

# **SAMSUNG RV413/RV418/RV513/ RV518/RV709/RV718**

## **Kullanım Kılavuzu**



**SAMSUNG**



# İçindekiler

## Bölüm 1. Başlarken

|  |    |
|--|----|
| OS Desteği ile İlgili Uyarılar             | 6  |
| Başlamadan Önce                            | 7  |
| Güvenlik Önlemleri                         | 9  |
| Bilgisayar Kullanımı Sırasında Uygun Duruş | 23 |
| Önemli Güvenlik Bilgileri                  | 26 |
| Yedek Parça ve Aksesuarlar                 | 28 |
| Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri          | 30 |
| WEEE SİMGESİ BİLGİLERİ                     | 45 |
| Temel Öğeler                               | 46 |
| Genel Bakış                                | 47 |
| Önden Görünüm                              | 47 |
| Durum Göstergeleri                         | 48 |
| Sağdan Görünüm                             | 49 |
| Soldan Görünüm                             | 50 |
| Alttan Görünüm                             | 51 |
| Bilgisayarı açın                           | 52 |
| Pili takma                                 | 52 |
| AC adaptörünü bağlayın                     | 52 |
| Bilgisayarı açma                           | 53 |
| Uyku Modu Kullanımı                        | 54 |

## Bölüm 2. Bilgisayarı kullanma

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Klavye                           | 56 |
| Dokunmatik Panel                 | 59 |
| CD Sürücü (ODD, İsteğe bağlı)    | 60 |
| CD Yerleştirme ve Çıkarma        | 60 |
| Çoklu Kart Yuvası (İsteğe bağlı) | 61 |
| Ses Düzeyi ayarlama              | 63 |

## Bölüm 3. Ayarlar ve Yükseltme

|   |    |
|---|----|
| LCD Parlaklık Denetimi                                | 66 |
| BIOS Setup (BIOS Ayarları)                            | 67 |
| BIOS Setup (BIOS Ayarları) Menüsüne Girme             | 67 |
| BIOS Setup (BIOS Ayarları) Ekranı                     | 68 |
| Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama           | 70 |
| Boot Priority (Önyükleme Önceliği) Ayarını Değiştirme | 72 |
| Belleği Yükseltme                                     | 73 |
| Pil   | 75 |
| Pili Takma/Çıkarma                                    | 75 |
| Pili Şarj Etme  | 76 |
| Kalan Pil Şarjını Ölçme                               | 77 |
| Pil Kullanım Süresini Uzatma                          | 77 |
| Güvenlik Kilidi Bağlantı Noktasını Kullanma           | 79 |

## Bölüm 4. Ek

|                  |    |
|------------------|----|
| Ürün Özellikleri | 82 |
|------------------|----|





# Bölüm 1.



## Başlarken

|  |    |
|--|----|
| OS Desteęi ile İlgili Uyarılar             | 6  |
| Başlamadan Önce                            | 7  |
| Güvenlik Önlemleri                         | 9  |
| Bilgisayar Kullanımı Sırasında Uygun Duruş | 23 |
| Önemli Güvenlik Bilgileri                  | 26 |
| Yedek Parça ve Aksesuarlar                 | 28 |
| Yönetmelięe Uygunluk Bildirimleri          | 30 |
| WEEE SİMGESİ BİLGİLERİ                     | 45 |
| Temel Öğeler                               | 46 |
| Genel Bakış                                | 47 |
| Önden Görünüm                              | 47 |
| Durum Göstergeleri                         | 48 |
| Sağdan Görünüm                             | 49 |
| Soldan Görünüm                             | 50 |
| Alttan Görünüm                             | 51 |
| Bilgisayarı açın                           | 52 |
| Pili takma                                 | 52 |
| AC adaptörünü bağlayın                     | 52 |
| Bilgisayarı açma                           | 53 |
| Uyku Modu Kullanımı                        | 54 |

# OS Desteęi ile İlgili Uyarılar

- ❶ Windows bilgisayara yüklenmemiştir veya bilgisayar ile birlikte tedarik edilmemektedir.
- ❷ Bu nedenle, müşteriler bir Windows XP ya da Windows 7/Vista yazılım lisansını satın almalı ve yazılımı yüklemelidir. Yasal olmayan veya daha önceden başka bir PC'ye yüklenmiş olan kopyayı yüklemeyin.
- ❸ Yükleme yordamları ve işletim sistemi ile ilgili herhangi bir sorun veya Samsung Bilgisayar tarafından desteklenmeyen uygulamalar için ilgili yazılım şirketiyle bağlantı kurunuz.
- ❹ Madde ❷, ❸' teki sebeplerden dolayı şirket, ürün değişimi veya para iadesi gibi olanaklar sağlamayacak ve servis mühendisimiz, bu sorun nedeniyle sizi ziyaret ederse, bir servis ücreti alınacaktır.





Bilgisayarı ilk kez kullanmadan önce, pili tamamen şarj edin.




# Başlamadan Önce

Kullanım Kılavuzu'nu okumadan önce ilk olarak aşağıdaki bilgileri kontrol edin.

## Güvenlik Önlemi Simgeleri

| Simge   | İşaret        | Açıklama   |
|---|---------------|--|
|  | <b>Uyarı</b>  | Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve/veya ölümlle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. |
|  | <b>Dikkat</b> | Bu simgeyle işaretlenen yönergeleri uygulamazsanız, hafif bir şekilde yaralanabilir veya maddi hasara uğrayabilirsiniz.                |

## Metin Simgeleri

| Simge  | İşaret                 | Açıklama   |
|--|------------------------|--|
|   | <b>Başlamadan Önce</b> | Bu bölümde, bir işlevi kullanmak için gereken bilgiler yer alır. |
|   | <b>Dikkat</b>          | Bu bölüm, işlevi kullanmayla ilgili gerekli bilgileri içerir.    |
|  | <b>Not</b>             | Bu bölümde, işlevi kullanırken yararlı olacak bilgiler yer alır. |

## Telif Hakkı

© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd.

Bu kılavuzun telif hakkı sahibi Samsung Electronics Co., Ltd.'dir.

Bu kılavuzun hiçbir bölümü, Samsung Electronics Co., Ltd.'nin onayı olmadan, elektronik veya mekanik, hiçbir biçimde veya hiçbir yöntemle kopyalanamaz veya yayınlanamaz.

Bu belgedeki bilgiler, ürün performansındaki gelişmeye bağlı olarak, herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Samsung Electronics, herhangi bir veri kaybından sorumlu tutulamaz. Lütfen önemli verileri kaybetmemek için dikkatli olun ve bu tür veri kayıplarını önlemek için verilerinizi yedekleyin.

## Ürün Kapasitesi Gösterim Standardı Hakkında

---

### HDD Kapasitesi Gösterimi Hakkında

Üreticinin depolama aygıtı (HDD, SSD) kapasitesi, 1KB=1000 Bayt eşitliğine göre hesaplanmıştır.

Ancak, işletim sistemi (Windows), depolama aygıtı kapasitesini 1KB=1024 Bayt eşitliğine göre hesaplar; dolayısıyla, Windows'taki HDD kapasite gösterimi, kapasite hesaplamasındaki farklılıktan dolayı gerçek kapasiteden küçük görünür.

(Örneğin, 80GB'lik bir HDD için, Windows kapasiteyi 74,5GB,  $80 \times 1000 \times 1000 \times 1000$  bayt /  $(1024 \times 1024 \times 1024)$  bayt = 74,505GB olarak gösterir.)

Buna ek olarak, Recovery Solution gibi programların HDD'nin gizli bir alanında yer alması nedeniyle, Windows'taki kapasite gösterimi daha da küçük olabilir.

### Bellek Kapasitesi Gösterimi Hakkında

Windows'ta bildirilen bellek kapasitesi, belleğin gerçek kapasitesinden küçüktür.

Bunun nedeni, BIOS veya video adaptörünün belleğin bir bölümünü kullanması veya daha fazla kullanma talebinde bulunmasıdır.

(Örneğin, takılı 1GB(=1024MB) bellek için, Windows kapasiteyi 1022MB olarak veya daha az bildirebilir.)

# Güvenlik Önlemleri


Güvenliğinizi sağlamak ve zararı önlemek için lütfen aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun.

Bu talimatlar çok sayıda Samsung Computers modeli için geçerli olduğundan, bazı şekiller gerçek üründen farklı olabilir.

## ! Uyarı

Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve hatta ölümlerle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

### Kurulumla İlgili

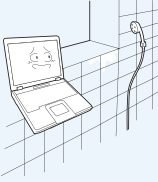


**Ürünü, banyo gibi neme maruz kalabileceği yerlere kurmayın.**

Elektrik çarpma tehlikesi vardır. Ürünü, Üreticinin Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen çalıştırma koşulları dahilinde kullanın.




**Plastik ambalajları çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.**

Çocuklar, bunları yutabilir.

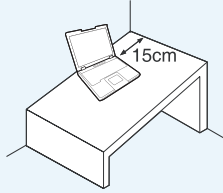

**Bilgisayar ve duvar arasında 15cm veya daha fazla bir mesafe bırakın ve aralarına hiçbir nesne koymayın.**

Bu, bilgisayarın içindeki sıcaklığı artırabilir ve yaralanmaya neden olabilir.

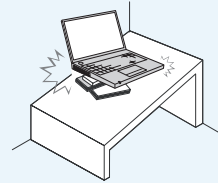

**Bilgisayarı, eğik veya titreme oluşturabilecek bir yere koymayın veya bilgisayarı bu gibi bir yerde uzun süreli kullanmaktan kaçının.**

Bu, arızalanma riskini artırır veya üründe hasar meydana getirebilir.



**Bilgisayar açıkken, vücudunuzun herhangi bir kısmını bilgisayardan veya AC adaptöründen çıkan sıcak havaya uzun süre maruz bırakmayın.**

Havalandırma deliğinden veya AC adaptöründen çıkan sıcak havaya vücudunuzun herhangi bir kısmını yakın tutarak uzun süre maruz bırakırsanız yanık oluşabilir.



**Yataкта veya minder üzerinde kullanırken bilgisayarın altındaki ve yanındaki havalandırma deliklerini kapatmamaya özen gösterin.**

Havalandırma deliği engellenirse, bilgisayar zarar görebilir veya bilgisayarın iç kısmı aşırı ısınabilir.

## ! Uyarı

Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve hatta ölümlerle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.


### Güçle İlgili

Elektrik fişinin ve duvardaki elektrik prizinin şekilleri, ülke özelliklerine ve ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.



**Islak el ile elektrik fişine veya güç kablosuna dokunmayın.**

Elektrik çarpması tehlikesi vardır.

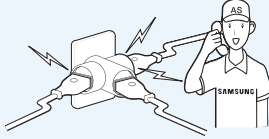


**Güç kablosu veya elektrik prizinden ses çıkıyorsa, güç kablosunun priz ile bağlantısını kesin ve bir teknik servis merkeziyle görüşün.**

Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.




**Güç kablosunu elektrik prizine ve AC adaptörüne sıkıca takın.**

Aksi halde, yangın tehlikesi söz konusu olabilir.

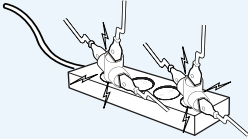


**Çoklu fiş veya elektrik prizi uzatmasını ürün için kullanırken, standart kapasitesinin (voltaj/akım) üzerine çıkmayın.**

Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır

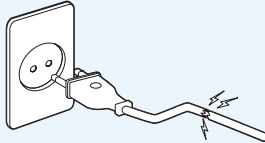

**Hasarlı veya gevşek elektrik fişi, güç kablosu veya elektrik prizi kullanmayın.**

Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.

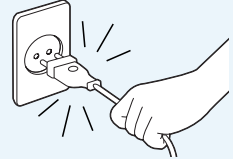


**Güç kablosunu, yalnızca kabloyu çekerek fişten çıkarmayın.**

Kablo hasar görürse, elektrik çarpmasına neden olabilir.

## ! Uyarı

Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve hatta ölümlerle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

### AC Adaptörü Kullanımıyla İlgili Önlemler

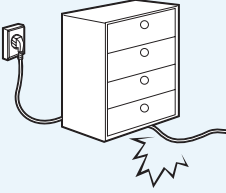


**Güç kablosunu aşırı şekilde bükmeyin veya güç kablosunun üzerine ağır bir nesne koymayın. Güç kablosunu bebeklerin ve evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde tutmaya özellikle önem verin.**

Kablo hasar görmüşse, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.




**Güç jakına, adaptöre veya bilgisayara su veya yabancı madde girerse, güç kablosunu ve pili hemen çıkarın ve servis merkezini arayın.**

Bilgisayar içindeki aygıt hasar görürse, elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine neden olabilir.

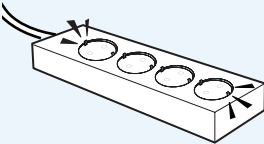

**Güç kablosunu bir prize veya çoklu elektrik fişine (uzatılmış kablo) bir toprak terminali ile bağlayın.**

Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına neden olabilir.

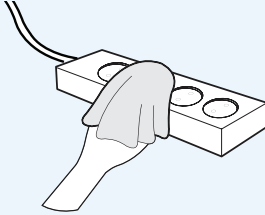


**Güç kablosunu veya prizi, toz ile kaplanmaması için temiz tutun.**

Bunu yapmamanız, yangına neden olabilir.

## Uyarı


Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

### AC Adaptörü Kullanımıyla İlgili Önlemler

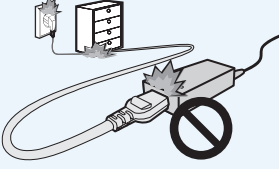

**Güç kablosunun ya da AC adaptörünün zarar görmesini önlemek için güç kablosunun üstüne ağır nesneler koymayın ya da üzerine basmayın.**

Kablo hasar görmüşse, elektrik çarpması ya da yangın riski vardır.

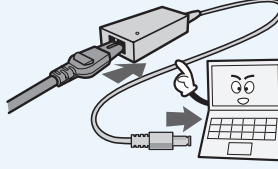

**Güç kablosunu AC adaptörüne sıkıca takın.**

Aksi takdirde, temassızlık olan durumlarda yangın riski söz konusudur.

**Yalnızca ürün ile birlikte sağlanan AC adaptörünü kullanın.**

Başka bir adaptörün kullanılması ekranın titremesine neden olabilir.



## ! Uyarı


Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve hatta ölümlle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

### Pil Kullanımıyla İlgili



**Bebekler ve evcil hayvanlar pili ağızlarına alabilir; bu nedenle, pili bebeklerin ve evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde tutun.**


Elektrik çarpması veya boğulma tehlikesi vardır.

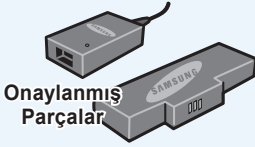

**Yalnızca onaylanmış bir pil ya da AC adaptörü kullanın.**


Lütfen Samsung tarafından onaylanmış bir pil ya da AC adaptör kullanın.

Onaylanmamış piller ve adaptörler uygun güvenlik gerekliliklerini karşılamıyor olabilir ve sorunlara ya da arızalara yol açarak bir patlamaya veya yangına neden olabilir.

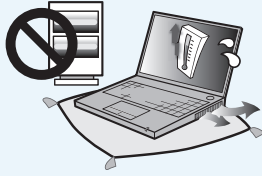

**Bilgisayarı yatak, yastık üstü gibi az havalandırmalı bir yerde ve zemin ısıtılmış bir odada kullanmayın; bu bilgisayarın aşırı ısınmasına neden olabilir.**

Bilgisayarın havalandırma deliklerinin (yanlardaki) özellikle bu ortamlarda kapanmadığından emin olun. Havalandırma delikleri kapanırsa, bilgisayar aşırı ısınabilir ve bilgisayarda soruna, hatta patlamaya neden olabilir.

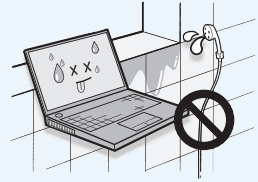

**Bilgisayarı banyo ya da sauna gibi nemli bir yerde kullanmayın.**

Bilgisayar doğru şekilde çalışmayabilir ve elektrik çarpması riski vardır. Lütfen bilgisayarı önerilen sıcaklık ve nem aralığında (10~32°C, %20~80 BN) kullanın.




**Bilgisayar çalışırken LCD paneli kapatmayın ve bilgisayarı taşımak için çantanıza koymayın.**

Bilgisayarı kapatmadan çantanıza koyarsanız bilgisayar aşırı ısınabilir ve yangın riski taşıyabilir. Taşımadan önce bilgisayarı doğru şekilde kapatın.

## ! Uyarı

Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

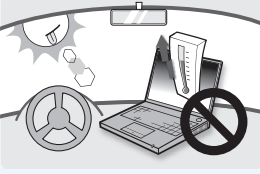

**Urunu (ya da pili) kesinlikle ısıtmayın ya da urunu (ya da pili) ateşe atmayın. Urunu (ya da pili) sauna gibi sıcak bir yerde, ısınmış bir arabanın içinde vb. koymayın ya da kullanmayın.**

Patlama veya yangın tehlikesi yaratabilir.




**Bir anahtar ya da ataç gibi metal nesnelerin pil terminaline (metal kısımlara) temas etmemesine dikkat edin.**

Metal bir nesne pil terminallerine dokunursa, aşırı akıma neden olabilir; pile hasar verebilir ya da yangına neden olabilir.



**Urunu (ya da pili) akarsa ya da urunu (ya da pili) garip bir koku geliyorsa, urunu (ya da pili) bilgisayardan çıkarın ve bir servis merkezi ile iletişim kurun.**

Patlama veya yangın tehlikesi söz konusu olabilir.

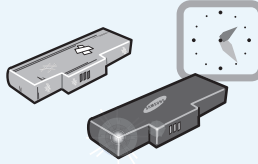

**Bilgisayarı güvenli bir şekilde kullanmak için bitmiş pili yeni ve onaylanmış olanı ile değiştirin.**




**Lütfen bilgisayarı ilk kez kullanmadan önce pili tamamen şarj edin.**

## ! Uyarı

Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve hatta ölümlle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

### Dahili bataryaya giden gücü kesme (yalnızca ilgili modeller için)

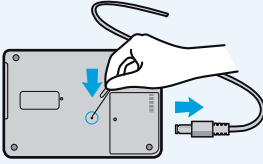

- Dahili bataryası olan ürünlerde, müşteriler bataryayı çıkaramaz.
- Akıntı, tutuşma veya patlama gerçekleşmesi durumunda, bilgisayarın altına [Acil Durum Deliği] atış gibi bir nesne sokarak batarya gücünü kesebilirsiniz.
- AC adaptörünün bağlantısını kesin ve batarya gücünü kesmek için bilgisayarın altındaki deliğe atış gibi bir nesne sokun.




**Akıntı, tutuşma veya patlama durumunda, batarya gücünü kesin, AC adaptörünü çıkarmayın ve ilgili önlemlerin alınabilmesi için hemen Samsung Electronics'le iletişime geçin.**

- Bundan sonra, AC adaptörünü bağlarsanız, batarya gücü tekrar sağlanabilir.




- Normal koşullar altında, batarya gücünü kesmeyin.
- Bu veri kaybına veya ürün arızasına neden olabilir.

### Kullanımla İlgili

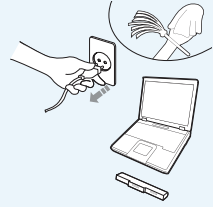

**Temizlemeden önce bilgisayara bağlı tüm kabloların bağlantısını kesin. Bir taşınabilir bilgisayar kullanıyorsanız, pili çıkarın.**

Elektrik çarpması veya ürünün hasar görme tehlikesi vardır.

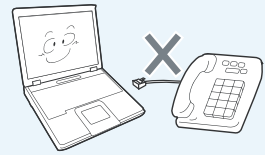

**Modeme, dijital telefona bağlı bir telefon hattını bağlamayın.**

Elektrik çarpması, yangın veya ürünün hasar görme tehlikesi vardır.

## ! Uyarı

Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve hatta ölümlerle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.




**Su veya kimyasallarla dolu bir kabı bilgisayarın üzerine veya yanına koymayın.**

Bilgisayarın içine su veya kimyasallar girerse, bu, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

**Araç içi gibi havasız bir yerde, bilgisayarı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.**

Yangın tehlikesi vardır. Bilgisayar aşırı ısınabilir ve hırsızlar için de bir fırsat yaratabilir.

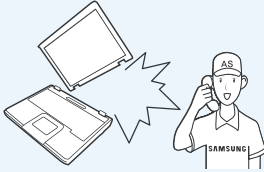

**Bilgisayarı düşürürseniz veya hasar verirsiniz, güç kablolarını ve pili çıkarın ve servis merkezinden güvenlik kontrolü gerçekleştirmesini isteyin.**


Bozuk bir bilgisayarın kullanılması, elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine neden olabilir.



**Vücudunuzun bir bölümü PC ile doğrudan temas halinde iken, dizüstü PC'nizi kullanmayın. Ürün sıcaklığı normal çalışma sırasında artabilir.**


Bu, cildinizin zarar görmesine veya yanmasına neden olabilir.

## Yükseltmeyle ilgili



**Hiçbir zaman güç kaynağını veya AC adaptörünü sökmeyin.**

Elektrik çarpması tehlikesi vardır.

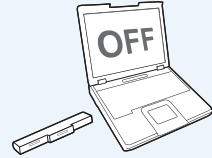


**RTC (Gerçek Zamanlı Saat) pilini çıkarırken, çocukların pile dokunmasını ve/veya yutmasını önlemek için onlardan uzak tutun.**

Boğulma tehlikesi vardır. Bir çocuk pili yutarsa, derhal doktora başvurun.


## ! Uyarı

Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve hatta ölümlerle sonuçlanabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

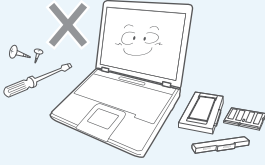

**Yalnızca onaylanmış parçaları (çoklu fiş, pil ve bellek) kullanın ve hiçbir zaman parçaları sökmeyin.**

Ürünün hasar görmesi, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.

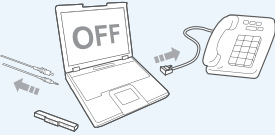


**Bilgisayarı sökmeden önce kapatın ve tüm kablolarını çıkarın. Bir modem varsa, telefon hattı bağlantısını kesin. Bir taşınabilir bilgisayar kullanıyorsanız, pili çıkardığınızdan emin olun.**

Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına neden olabilir.


## Bakım ve Nakliyeyle İlgili



**Bir kablosuz iletişim aygıtını (kablosuz ağ, Bluetooth, vb.) kullanırken, bulunduğunuz yere ilişkin talimatları (uçak, hastane, vb.) izleyin.**

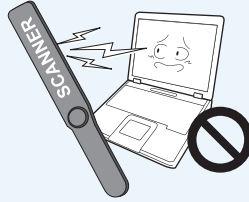

**Sürücünün manyetik alanlara maruz kalmasını önleyin. Manyetik alana sahip güvenlik cihazları havaalanı kapı detektörleri ve güvenlik el detektörlerini içerir. Taşınan valizleri kontrol eden taşıma kayışları gibi havaalanı güvenlik cihazları mıknatıs yerine x-ışını kullanır ve bu nedenle kullanana zarar vermez.**

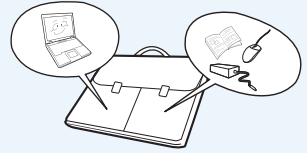

**Taşınabilir bilgisayarı diğer nesnelerle (adaptör, fare, kitaplar, vb.) birlikte taşıırken, hiçbir şeyin taşınabilir bilgisayar üzerine baskı yapmadığından emin olun.**

Taşınabilir bilgisayarın üzerinde ağır bir nesne baskı uygularsa, LCD üzerinde beyaz bir nokta veya leke görünebilir. Dolayısıyla, taşınabilir bilgisayar üzerine herhangi bir baskı uygulamamaya özen gösterin.

Bu durumda, taşınabilir bilgisayarı, diğer nesnelerden ayrı bir bölmeye yerleştirin.



## Dikkat

Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.

### Kurulumla İlgili

**Ürünün bağlantı noktalarını (delikleri), havalandırma deliklerini, vb. kapatmayın ve içine herhangi bir nesne sokmayın.**

Bilgisayar içindeki bir bileşen hasar görürse, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

**Bilgisayarı yan yatmış bir şekilde kullanırken, havalandırma deliklerinin yukarı bakmasına özen gösterin.**

Bunu yapmazsanız, bilgisayarın içindeki sıcaklık artabilir ve bilgisayarın bozulmasına veya durmasına neden olabilir.

**Ürünün üzerine ağır bir nesne koymayın.**

Bu, bilgisayarla ilgili bir soruna neden olabilir. Ayrıca, nesne düşüp yaralanmaya veya bilgisayarın zarar görmesine neden olabilir.

### Pil Kullanımıyla İlgili

**Biten pilleri uygun bir şekilde atın.**

- Yangın veya patlama tehlikesi vardır.
- Pili atma yöntemi, bulunduğunuz ülkeye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir. Kullanılan pili, uygun bir şekilde atın.

**Pili fırlatmayın veya parçalamayın ve suyun içine koymayın.**

Bu yaralanmaya, yangına veya patlamaya neden olabilir.

**Yalnızca Samsung Electronics tarafından onaylanmış pilleri kullanın.**

Bunu yapmamanız, bir patlamaya neden olabilir.

**Pili tutarken veya taşıırken, otomobil anahtarları veya ataç gibi metal nesnelerle temas etmekten kaçının.**

Bir metalle temas ettiğinde, aşırı akım ve yüksek sıcaklık oluşabilir ve bu durum, pile zarar verebilir veya bir yangına neden olabilir.

**Pili, kılavuzdaki talimatlara göre şarj edin.**

Bunu yapmazsanız, ürün hasar göreceği için bir patlama veya yangın tehlikesi ortaya çıkabilir.

**Pili ısıtmayın veya doğrudan ısıya maruz bırakmayın (örneğin, yazın bir aracın içinde bırakmayın).**

Patlama veya yangın tehlikesi vardır.

## **Dikkat**

Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.

### **Kullanımla İlgili**

**Ürünün üzerine bir mum, yanan sigara, vb. koymayın.**  
Yangın tehlikesi vardır.

**Topraklaması olan bir duvar prizi veya çoklu fiş kullanın.**  
Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına neden olabilir.

**Ürün onarıldıktan sonra, bir güvenlik servis mühendisi tarafından test edildiğinden emin olun.**

Yetkili Samsung Teknik Merkezleri, onarımdan sonra güvenlik kontrollerini gerçekleştirir. Onarılan bir ürün, güvenlik testi yapılmadan kullanılırsa, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi ortaya çıkar.

**Şimşek çakması durumunda sistemi hemen kapatın, güç kablосunu prizden çıkarın ve modem veya telefonu hattan çıkarıp kullanmayın.**

Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.

**Bilgisayarınızı ve AC Adaptörünüzü kucağınızda veya yumuşak yüzeylerde kullanmayın.**

Bilgisayar sıcaklığı artarsa, kendinizi yakabilirsiniz.

**Bilgisayarın konektörlerine veya bağlantı noktalarına yalnızca izin verilen aygıtları bağlayın.**

Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına ve yangına neden olabilir.

**LCD paneli yalnızca taşınabilir bilgisayarın kapandığından emin olduktan sonra kapatın.**

Aksi halde, sıcaklık yükselebilir ve bu durum, ürünün aşırı ısınıp deformasyona uğramasına neden olabilir.

**Disket/CD-ROM sürücüsü çalışırken Çıkar düğmesine basmayın.**

Verileri kaybedebilirsiniz. Ayrıca, disk aniden çıkabilir ve yaralanmaya neden olabilir.

**Ürünü kullanırken, düşürmemeye dikkat edin.**

Bu, kişisel yaralanmaya veya veri kaybına neden olabilir.

**Anteni, elektrik tesisatıyla (örneğin, elektrik prizi) temas ettirmeyin.**

Elektrik çarpması tehlikesi vardır.

**Bilgisayar parçalarını tutarken, parçalarla birlikte sağlanan kılavuzdaki yönergeleri uygulayın.**

Bunu yapmamanız, ürünün zarar görmesine neden olabilir.

**Bilgisayardan duman çıkarsa veya bir yanık kokusu alırsanız, güç fişini prizden çıkarın ve bir servis merkeziyle görüşün. Bilgisayarınız, bir taşınabilir bilgisayarsa, pili çıkardığınızdan emin olun.**

Yangın tehlikesi vardır.

**Hasar görmüş veya üzerinde değişiklik yapılmış CD/Disket kullanmayın.**

Ürüne zarar verebilir veya kişisel yaralanmaya neden olabilirsiniz.

**Parmaklarınızı PC Kartı Yuvasına sokmayın.**

Yaralanma ve elektrik çarpması tehlikesi vardır.



## Dikkat

Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.

**Ürünü temizlerken önerilen özel bilgisayar temizleme solüsyonlarını kullanın ve bilgisayarı, yalnızca tamamen kuru olduğunda açın.**

Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

**Disk hareket halindeyken örneğin bir kağıt ataşıyla acil durum disk çıkarma yöntemi kullanılmamalıdır.**

**Acil durum disk çıkarma yöntemini, yalnızca Optik Disk Sürücüsü durduğunda kullanın.**

Yaralanma tehlikesi vardır.

**Yüzünüzü, Optik Disk Sürücüsü tepsisi çalışırken tepsiyeye yaklaştırmayın.**

Tepsinin aniden çıkması sonucu yaralanma tehlikesi vardır.

**Kullanmadan önce CD'lerin kırık veya hasarlı olup olmadıklarını kontrol edin.**

Disk zarar görebilir ve aygıtın düzgün çalışmamasına ve kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.

## Yükseltmeyle ilgili

**Ürüne veya parçalarına dokunurken dikkatli olun.**

Ürün zarar görebilir veya yaralanabilirsiniz.

**Bilgisayar parçalarını veya aygıtları atmamaya veya düşürmemeye özen gösterin.**

Bu, yaralanmaya veya ürünün zarar görmesine neden olabilir.

**Ürün birleştirildikten sonra, gücü bağlamadan önce bilgisayar kapağının kapatıldığından emin olun.**

Vücudunuzun bir dahili parçayla temas etmesi durumunda elektrik çarpma tehlikesi vardır.

**Yalnızca Samsung Electronics tarafından onaylanmış parçaları kullanın.**

Bunu yapmamanız, yangına veya ürünün zarar görmesine neden olabilir.

**Hiçbir zaman ürünü kendi başınıza sökmeyin veya onarmayın.**

Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.

**Samsung Electronics tarafından üretilmeyen veya onaylanmayan bir aygıtı bağlamadan önce teknik servise danışın.**

Ürünün zarar görme tehlikesi vardır.



## **Dikkat**

Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.

### **Bakım ve Nakliyeyle İlgili**

**Ürünü taşımadan önce gücü kapatın ve bağlı tüm kabloları ayırın.**

Ürün zarar görebilir veya kullanıcılar, kablolarla takılıp düşebilir.

**Taşınabilir bilgisayarı uzun bir süre kullanmayacaksanız, pili boşaltın ve bilgisayardan çıkartarak ayrı bir yerde muhafaza edin.**

**(Harici ve çıkartılabilir pil turu)**

Pil, en iyi durumda korunacaktır.

**Araç kullanırken bilgisayarı çalıştırmayın veya izlemeyin.**

Trafik kazası tehlikesi vardır. Lütfen araç kullanmaya odaklanın.

### **Veri Kaybını Önlemeye İlişkin Önlemler (Sabit Disk Yönetimi)**

**Sabit disk sürücüsündeki verilere zarar vermemeye özen gösterin.**

- Sabit disk sürücüsü dış darbelere karşı çok hassastır. Bir dış darbe, disk yüzeyindeki verilerin kaybolmasına neden olabilir.
- Bilgisayarın açıkken taşınması veya bir darbe alması, sabit disk sürücüsündeki verilere zarar verebileceği için, bu konuda fazladan özen gösterin.
- Dikkatsiz kullanım veya kötü ortam koşulları gibi müşteriden kaynaklanan veri kayıplarında herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.

**Sabit disk sürücüsündeki verilere ve sabit disk sürücüsünün kendisine zarar verebilecek nedenler.**

- Bilgisayar parçalarını birleştirirken veya sökerken diskin maruz kalacağı bir dış darbe, verilerin kaybına neden olabilir.
- Sabit disk sürücüsü çalışırken bilgisayarın elektrik kesintisi nedeniyle kapanması veya sıfırlanması durumunda veri kaybı ortaya çıkabilir.
- Bilgisayar virüsüne bağlı olarak veri kaybedilebilir ve kurtarılamayabilir.
- Bir program çalışırken bilgisayar kapatılırsa, veriler kaybedilebilir.
- Sabit disk sürücüsü çalışırken bilgisayarın taşınması veya bir darbeye maruz kalması, dosyaların bozulmasına veya sabit disk sürücüsünde bozuk sektörlerin oluşmasına neden olabilir.

**Sabit disk sürücüsünün zarar görmesi sonucu ortaya çıkabilecek veri kayıplarını önlemek için, lütfen verilerinizi sık sık yedekleyin.**

## Dikkat

Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.


### Güç kaynağını uçakta kullanma

**Güç çıkışı türü uçağın türüne bağlı olarak değiştiği için, gücü düzgün şekilde bağlayın.**


#### AC prizini kullanırken.

Fiş uçlarını güç çıkışının ortasına dik olacak şekilde bağlayın.

- Fiş uçları deliklerin ortasına takılmazsa, fiş uçları yalnızca uzunluklarının yarısı kadar takılır. Bu durumda, fişi yeniden bağlayın.
- Güç çıkışının güç göstergesi (LED) yeşil yanıyorken fişi prize takmalısınız. Güç düzgün şekilde bağlanırsa, güç göstergesi (LED) yeşil yanar. Aksi takdirde, güç göstergesi (LED) kapatılır. Bu durumda fişi prizden çıkarın, güç göstergesinin yeşil yanıp yanmadığını kontrol edin ve ardından fişi yeniden bağlayın.

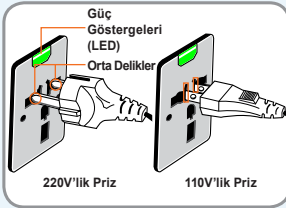


İyi Örnek ○

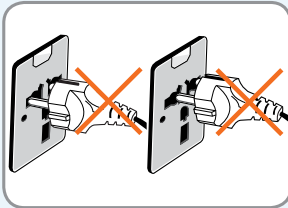

Kötü Örnek ✗

#### Otomatik adaptör kullanırken

Sigara soketi sağlandığında, otomatik adaptör kullanmanız gerekir (isteğe bağlı). Otomatik adaptörün sigara fişini sigara soketine takın ve otomatik adaptörün DC prizini bilgisayarın güç girişi bağlantı noktasına bağlayın.

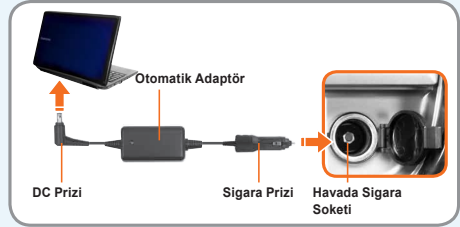

#### Uçak Şarj Etme Dönüştürücüsünü Kullanırken

Uçağa bağlı olarak, otomatik adaptör ve şarj etmem dönüştürücüsü kullanmanız gerekir. Uçak şarj etme dönüştürücüsünü (isteğe bağlı) otomatik adaptöre bağlayın (isteğe bağlı) ve ardından uçak güç girişi yakını prize takın.



# Bilgisayar Kullanımı Sırasında Uygun Duruş

Fiziksel zarara uğramamak için bilgisayar kullanımı sırasında düzgün bir şekilde durmak büyük önem taşır.

Aşağıdaki talimatlar, bilgisayar kullanımıyla ilgili doğru duruş sağlamaya ilişkindir. Lütfen bunları okuyun ve bilgisayar kullanırken dikkatli bir şekilde uygulayın.

Aksi halde, tekrarlanan hareketlerden kaynaklanan RSI (Tekrarlanan Hareket Travması) olasılığı artar ve ciddi fiziksel hasar ortaya çıkabilir.



Bu kılavuzdaki talimatlar, genel kullanıcıları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.

Kullanıcı, bu kapsama girmiyorsa, talimatların kullanıcının gereksinimlerine göre uygulanması önerilir.

## Uygun Duruş

### Masa ve sandalyelerin yüksekliğini boyunuza göre ayarlayın.

Yükseklikler, bir sandalyeye otururken ellerinizi klavyenin üzerine getirdiğinizde, ön kollarınız doğru bir açı oluşturacak şekilde ayarlanmalıdır.

Sandalyenin yüksekliğini, ayak tabanınız rahat bir şekilde zemine basacak şekilde ayarlayın.


- Bilgisayarı yatarak kullanmayın; yalnızca oturarak kullanın.
- Bilgisayarı kucağınızda kullanmayın. Bilgisayar sıcaklığı artarsa, kendinizi yakabilirsiniz.
- Bileklerinüz düz bir şekilde çalışın.
- Arkalığı rahat bir sandalye kullanın.
- Sandalyede otururken, bacak ağırlık merkezinizin sandalyede değil, ayaklarınızın üzerinde olmasını sağlayın.

- Bilgisayarı, telefonda konuşurken kullanmak için bir kulaklık kullanın. Bilgisayarı, telefon omzunuzdayken kullanmak kötü bir duruştur.
- Sık kullandığınız öğeleri rahat çalışabileceğiniz (ellerinizle ulaşabileceğiniz) bir uzaklıkta tutun.



## Göz Konumu


Monitörü veya LCD'yi gözlerinizden en az 50cm uzakta tutun.

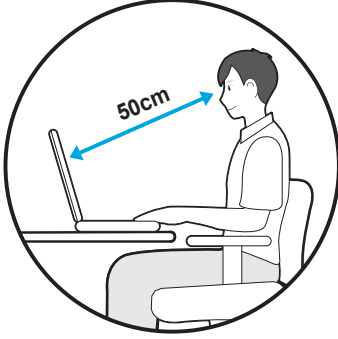

- Monitörün ve LCD ekranın yüksekliğini, üst yükseklik gözünüzle aynı hizada veya göz hizanızdan aşağıda olacak şekilde ayarlayın.
- Monitör ve LCD'yi aşırı parlak bir değere ayarlamaktan kaçının.
- Monitörü ve LCD ekranı temiz tutun.
- Gözlük takıyorsanız, bilgisayarı kullanmadan önce gözlük camlarınızı temizleyin.
- Kağıda yazılı bilgileri bilgisayara girerken, kağıt yüksekliğini monitör yüksekliğiyle hemen hemen aynı hizada tutacak bir statik kağıt tutucu kullanın.

## El Konumu

Kolunuzu, şekilde gösterildiği gibi doğru bir açıyla tutun.

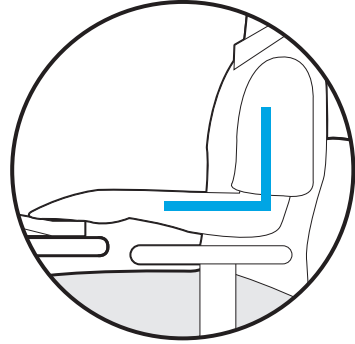

- Dirseğinizden elinize giden çizgiyi düz tutun.
- Yazı yazarken, avucunuzu klavyenin üzerine koymayın.
- Fareyi çok sıkı tutmayın.
- Klavyeye, dokunma paneline veya fareye çok sert basmayın.
- Bilgisayarın uzun süre kullanılacağı durumlarda, bir harici klavye ve fare bağlanması önerilir.

## Ses Düzeyi Denetimi (Kulaklık ve Hoparlörler)

**Müzik dinlemeden önce ses düzeyini kontrol edin.**



- Kulaklığı kullanmadan önce ses düzeyinin çok yüksek olup olmadığını kontrol edin.
- Kulaklığı, uzun süre kullanmamanız önerilir.
- Ekolayzırın varsayılan ayarlarında yapılacak değişiklikler işitme bozukluklarına neden olabilir.
- Varsayılan ayarlar, müdahaleniz olmadan yazılım ve sürücü güncellemeleriyle değiştirilebilir. Lütfen ilk kullanımdan önce ekolayzır varsayılan ayarını kontrol edin.

## Kullanım Süresi (Mola Süresi)

- Toplamda bir saatten uzun çalıştığınız durumlarda, 50 dakika sonrasında 10 dakikalık veya daha uzun bir mola verin.

## Aydınlatma

- Bilgisayarı karanlık yerlerde kullanmayın. Bilgisayar kullanımı için aydınlatma düzeyi, kitap okumaya uygun parlaklıkta olmalıdır.
- Dolaylı aydınlatma yapılması önerilir. LCD ekranda yansıma olmaması için bir perde kullanın.

## Çalışma Koşulu

- Bilgisayarı sıcak ve nemli yerlerde kullanmayın.
- Bilgisayarı, Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen sıcaklık ve nem aralıklarında kullanın.

# Önemli Güvenlik Bilgileri

## Güvenlik Talimatları

Sisteminiz, bilgi teknolojisi ekipmanının güvenliğini sağlamak için en son standartları karşılayacak biçimde tasarlanmış ve test edilmiştir. Ancak, bu ürünün güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için, üründe ve belgelerde belirtilen güvenlik talimatlarının uygulanması önem taşır.



Kişisel yaralanmaları ve sisteminizin zarar görmesini önlemeye yardımcı olmak için her zaman bu adımları izleyin.

## Sisteminizi Kurma

- Sistemi çalıştırmadan önce ürün üzerinde ve belgelerde bulunan tüm yönlendirmeleri okuyun ve uygulayın. İleride kullanmak üzere tüm güvenlik ve çalıştırma bilgilerini saklayın.
- Bu ürünü su kenarında veya kalorifer peteği gibi bir ısı kaynağının yanında kullanmayın.
- Sistemi, güvenilir bir çalışma yüzeyine kurun.
- Ürün, yalnızca derecelendirme etiketinde belirtilen güç kaynağı türüyle çalıştırılmalıdır.
- Ekipmanınıza güç sağlamak için kullandığınız elektrik prizine, yangın veya kısa devre durumunda kolayca erişebileceğinizden emin olun.
- Bilgisayarınızda bir voltaj seçme anahtarı varsa, anahtarın bulunduğunuz yer için uygun konumda olduğundan emin olun.
- Bilgisayar kasanızdaki delikler havalandırma amacıyla sağlanmıştır. Bu delikleri kapatmayın veya örtmeyin. Çalışma alanınızı ayarlarken, sistemin çevresinde havalandırma için yeterli boşluk (en az 6 inç [15 cm]) sağladığınızdan emin olun. Bilgisayar havalandırma deliklerine hiçbir zaman nesne sokmayın.
- Kasanın altındaki fan deliklerinin her zaman temiz olduğundan emin olun. Bilgisayarı yumuşak bir yüzeye koymayın; aksi halde, alt havalandırma delikleri kapanır.
- Cihazınızla bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, uzatma kablosuna takılan üründeki toplam güç derecelendirmesinin, uzatma kablosu güç derecelendirmesini aşmadığından emin olun.
- Parlak ekran çerçevesine sahip taşınabilir bilgisayarlarda, çerçeve etraftaki ışıktan ve parlak yüzeylerden gelen yansımaları bozabileceği için kullanıcının Taşınabilir Bilgisayarın yerleştirilmesine dikkat etmesi gerekir.

## Kullanım Sırasında Dikkatli Olma

- Güç kablosuna basmayın veya üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Bilgisayarınızın üzerine hiçbir şey dökmeyin. Bir şeylerin dökülmesini önlemenin en iyi yolu, bilgisayarın yakınında yememek veya içmemektir.
- Bazı ürünlerin sistem kartında, değiştirilebilir bir CMOS pili bulunur. CMOS pili yanlış bir pille değiştirilirse, patlama tehlikesi vardır. Pili, aynı veya üretici tarafından önerilen eşdeğer bir pille değiştirin. Pilleri, üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atın. CMOS pilinin değiştirilmesi gerekiyorsa, yetkili bir teknisyenin görevi gerçekleştirmesini sağlayın.
- Bilgisayar kapandığında, az miktarda elektrik akımı bilgisayarda akmaya devam eder. Elektrik çarpmasını önlemek için, sistemi temizlemeden önce her zaman tüm güç kablolarını, pili ve duvardaki çıkışlara bağlı modem kablolarını çıkarın.
- Aşağıdaki durumlarda sistemin elektrik priziyle bağlantısını kesin ve kalifiye bir servis yetkilisiyle görüşün:
  - Güç kablosu veya fişi zarar görmüşse.
  - Sisteme bir sıvı dökülmüşse.
  - Çalıştırma adımları uygulandığında sistem düzgün bir şekilde çalışmıyorsa.
  - Bilgisayar düşürülmüşse veya kasa zarar görmüşse.
  - Sistem performansı değişiyorsa.

## Güvenli NotePC Çalışması ile İlgili Talimatlar

- 1 Aygıtları takarken ve çalıştırırken, lütfen Kullanım Kılavuzu'nda bulunan güvenlik gereksinimlerine bakın.
- 2 Aygıtlar, yalnızca teknik özelliklerinde bulunan ekipmanlarla kullanılabilir.
- 3 Bilgisayardan herhangi bir yanık kokusu veya duman çıkarsa, birim kapatılmalı ve pil çıkarılmalıdır. Birim, yeniden kullanılmadan önce yetkili bir teknisyen tarafından kontrol edilmelidir.
- 4 Aygıtların bakımı ve onarımı, yetkili hizmet merkezleri tarafından gerçekleştirilmelidir.
- 5 Taşınabilir bilgisayarınızla çalışırken, alt kısmının çıplak tenle uzun süre temas etmemesine dikkat edin. Tabanın yüzey sıcaklığı normal çalışma sırasında yükselir (özellikle, AC Gücü devredeyken). Çıplak tenle uzun süre temas ederse, rahatsızlığa ve sonunda yanığa neden olabilir.

# Yedek Parça ve Aksesuarlar

Yalnızca üretici tarafından önerilen yedek parça ve aksesuarları kullanın.



Yangın riskini azaltmak için yalnızca No.26 AWG veya daha geniş bir telekomünikasyon hattı kablosu kullanın.



Bu ürünü, tehlikeli olarak sınıflandırılmış yerlerde kullanmayın. Bu tür alanlar, medikal tesislerdeki ve dişçilik tesislerindeki hasta bakım alanlarını, oksijenin zengin olduğu ortamları veya endüstriyel yerleri içerir.

## Pili Atma



Şarj edilebilir pilleri veya çıkarılamayan şarj edilebilir pillerle çalışan ürünleri çöpe atmayın.

Artık kullanamayacağınız veya şarj edilemeyen pillerin atılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için Samsung Yardım Hattını arayın. Eski pilleri atarken tüm yerel yönetmeliklere uyun.



**PİL, YANLIŞ BİR TÜRLE DEĞİŞTİRİLİRSE, PATLAMA RİSKİ YARATIR.**

**KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNLENDİRMELERE UYGUN BİR ŞEKİLDE ATIN.**

## Lazer Güvenliği

CD veya DVD sürücüsü donanımlı tüm sistemler, IEC 60825-1'in de içinde bulunduğu uygun güvenlik standartlarıyla uyumludur. Bu bileşenlerdeki lazer aygıtları, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (DHHS) Radyasyon Performansı Standardı'nda "Sınıf 1 Lazer Ürünleri" olarak sınıflandırılmaktadır. Birime bakım yapılması gerekirse, yetkili servis merkeziyle görüşün.



### ● Lazer Güvenliği Notu:

Denetim veya ayarların kullanımı veya bu kılavuzda belirtilenler dışındaki prosedürlerin performansı, zararlı radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir. Lazer ışınlarına maruz kalmamak için CD veya DVD sürücünün kapağını açmaya çalışmayın.

- Çalışan parça açıkken Sınıf 1M lazer radyasyonu vardır. Optik araçlara doğrudan bakmayın.
- Açıkken, Sınıf 3B görünmez lazer radyasyonu vardır. Işına maruz kalmaktan kaçının.



## AC Adaptörünü Bağlama ve Bağlantısını Kesme

Priz çıkışı, ekipmanın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

**Güç kablosunu, yalnızca kabloyu çekerek fişten çıkarmayın.**

## Güç Kablosu Gereksinimleri

Bilgisayarınızla birlikte aldığınız güç kablosu seti (duvar fişi, kablo ve AC adaptörü fişi), ekipmanı satın aldığınız ülkedeki kullanım gereksinimlerine uygundur.

Diğer ülkelerde kullanılacak olan güç kablosu setleri, bilgisayarı kullanacağınız ülkenin gereksinimlerini karşılamalıdır. Güç kablosu seti gereksinimleriyle ilgili daha fazla bilgi için yetkili satıcınıza, bayinize ya da hizmet sağlayıcınıza başvurun.

## Genel Gereksinimler

**Aşağıda listelenen gereksinimler tüm ülkeler için gereklidir:**

- Güç kablosu setinin uzunluğu en az 1,8m (6,00 ft) ve en çok 3,0m (9,75 ft) olmalıdır.
- Tüm güç kablosu setleri, güç kablosu setinin kullanılacağı ülkede değerlendirmeden sorumlu, kabul edilebilir bir ajans tarafından onaylanmış olmalıdır.
- Güç kablosu setinin akım kapasitesi, her ülkenin elektrik şebekesine bağlı olarak en az 7 A ve nominal voltaj derecesi 125 veya 250 volt AC olmalıdır.
- Cihaz birleştiricisinin, bilgisayardaki cihaz girişiyle eşleşmesi için EN 60 320/IEC 320 Standart Belgesi C7 konektörünün mekanik yapılandırmasına uygun olması gerekir.

## RoHS Uygunluk Bilgileri (RoHS Compliance Information)

**EEE Yönetmeliğine Uygundur.**  
**This EEE is compliant with RoHS.**

# Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri

## Kablosuz Kılavuz Bilgileri

(2.4G band veya 5G band ile donatılmış ise)

Taşınabilir bilgisayar sisteminizde, düşük güçlü, 2.4GHz/5GHz Bandı'nda çalışan, Radyo LAN türü aygıtlar (radyo frekansı (RF) kablosuz iletişim aygıtları) (entegre) olabilir. Aşağıdaki bölüm, bir kablosuz aygıtı çalıştırırken göz önünde bulundurulması gereken noktalara genel bir bakış sağlar.

Belirli ülkelere ilişkin ek sınırlamalar, uyarılar ve dikkat edilmesi gereken noktalar, ülkelere özel bölümlerde (veya ülke grubu bölümlerinde) listelenmiştir. Sisteminizdeki kablosuz aygıtlar, yalnızca sistem derecelendirme etiketinde Radyo Onayı İşaretleri ile tanımlanan ülkelerde kullanılabilir. Kablosuz aygıtı kullanacağınız ülke bu listede yer almıyorsa,

gereksinimleri öğrenmek için lütfen yerel Radyo Onay kuruluşuna başvurun. Kablosuz aygıtlar sıkı bir şekilde kontrol edilir ve kullanımına izin verilmeyebilir.

Taşınabilir bilgisayarınıza tümleşik olabilecek kablosuz aygıtın veya aygıtların RF alan gücü, günümüzde bilinen tüm uluslararası RF maruz kalma sınırlarının çok altındadır. Kablosuz aygıtlar (taşınabilir bilgisayarınızda tümleşik olabilir) radyo frekansı güvenlik standartları ve önerilerinde izin verilenden çok daha az enerji yaydığı için üretici, bu aygıtların kullanımının güvenli olduğuna inanmaktadır. Güç düzeylerinden bağımsız olarak, normal çalışma sırasında insan temasını en aza indirmek için gerekli önlemler alınmalıdır.

Genel bir prosedür olarak, kablosuz aygıtın vücudunuza yakın kullanılması durumunda kablosuz aygıt ile vücut arasında 20 cm (8 inç) mesafe bırakılır (bu mesafe, kol ve bacakları içermez). Kablosuz aygıtlar açık durumdayken ve iletim yaparken, bu aygıt, vücuttan 20 cm'den (8 inç) daha uzakta kullanılmalıdır.

Bazı durumlarda, kablosuz aygıtlarla ilgili kısıtlamalar yapılması gerekir. Yaygın kısıtlamalar için örnekleri aşağıda görebilirsiniz:



- Radyo frekansı kablosuz iletişimi, ticari uçaklardaki ekipmanı engelleyebilir. Mevcut havacılık yönetmelikleri, kablosuz aygıtların uçakta seyahat ederken kapatılmasını gerektirmektedir. 802.11ABGN (kablosuz Ethernet veya Wifi olarak da bilinir) ve Bluetooth iletişim aygıtları, kablosuz iletişim sağlayan aygıtlara örnek olarak gösterilebilir.
- Diğer aygıtların veya hizmetlerin girişim riskinin bulunduğu veya zararlı görüldüğü ortamlarda, kablosuz aygıtı kullanma seçeneği kısıtlanabilir veya ortadan kaldırılabilir. Kablosuz aygıtların kullanımının kısıtlandığı veya ortadan kaldırıldığı ortamlara havaalanları, hastaneler ve oksijen veya yanıcı gaz dolu atmosferler örnek olarak gösterilebilir. Aygıt kullanımıyla ilgili kabul görmüş izinlerden emin olmadığınız yerlerde, kablosuz aygıtı kullanmadan veya açmadan önce onaylamak için ilgili yetkiliye danışın.
- Her ülkenin, kablosuz aygıtların kullanımıyla ilgili kısıtlamaları farklıdır. Sisteminizde bir kablosuz aygıt bulunduğu için, sisteminizle birlikte ülkeler arasında seyahat ederken, taşınmadan veya seyahat etmeden önce, hedef ülkedeki kablosuz aygıtların kullanımıyla ilgili kısıtlama olup olmadığını öğrenmek amacıyla yerel Radyo Onayı makamlarıyla görüşün.
- Sisteminiz bir tümleşik dahili kablosuz aygıtla birlikte gelirse, tüm kapaklar ve korumalar takılmadan ve sistem tamamen kurulmadan kablosuz aygıtı çalıştırmayın.
- Kablosuz aygıtların bakımı kullanıcı tarafından yapılamaz. Bunları, hiçbir şekilde değiştirmeyin. Bir kablosuz aygıtta yapılacak değişiklik, bu aygıtın kullanım onayını geçersiz kılar. Lütfen servis için üreticiye başvurun.
- Yalnızca aygıtın kullanılacağı ülkede onaylanmış olan sürücülerini kullanın. Daha fazla bilgi için üreticinin Sistem Geri Yükleme Kiti'ne bakın veya üretici Teknik Destek bölümüne başvurun.

## Amerika Birleşik Devletleri

### ABD ve Kanada Güvenlik Gereksinimleri ve Bildirimleri

Birim iletim yaparken veya sinyal alırken antene dokunmayın ve anteni hareket ettirmeyin.

İletim sırasında, radyo içeren bileşenleri, örneğin anteni, vücudunuza çok yakın olacak veya açıkta kalan yerlerinizle, özellikle yüz veya gözlerle temas edecek şekilde tutmayın.

Anten bağlanıncaya kadar radyoyu çalıştırmayı veya veri iletmeyi denemeyin; aksi takdirde, radyo zarar görebilir.

#### Belirli ortamlarda kullanım:

Kablosuz aygıtların tehlikeli yerlerde kullanımı, bu tür ortamların güvenlik yöneticileri tarafından belirlenen kısıtlamalarla sınırlandırılmıştır.

Kablosuz aygıtlarında uçaklarda kullanımı, Federal Havacılık Yönetimi (FAA) tarafından kontrol edilir.

Kablosuz aygıtların hastanelerdeki kullanımı, her bir hastanenin belirlediği sınırlamalara göre gerçekleştirilmelidir.



#### Patlayıcı Aygıt Yakınlık Uyarısı

Taşıyabilir ileticiyi (kablosuz ağ aygıtı gibi), patlayıcı madde kapaklarının yakınında veya patlayıcı bir ortamda, böyle bir yerde kullanılabilmesi için aygıtın üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, kullanmayın.



#### Uçakta Kullanımla İlgili Uyarı

Radyo frekanslı kablosuz aygıtların sinyali, önemli hava aracı cihazlarını engelleyebileceğinden, FCC ve FAA yönetmelikleri bu tür aygıtların havada çalıştırılmasını yasaklamaktadır.

### Diğer Kablosuz Aygıtlar

**Kablosuz Ağdaki Diğer Aygıtlara İlişkin Güvenlik Bildirimleri:** Kablosuz Ethernet adaptörleri veya kablosuz ağdaki diğer aygıtlarla birlikte sağlanan belgelere bakın.



Bölüm 15 radyo aygıtı, bu frekansta çalışan diğer aygıtlarda girişim oluşturmamanın bir temelde çalışır. Adı geçen üründe yapılacak Intel tarafından açık bir şekilde onaylanmamış değişiklikler, kullanıcının bu aygıtı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

## FCC Bölüm 15'e Göre Kasıtsız Verici

Bu aygıt, FCC Kuralları'nda Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışma şu iki koşula bağlıdır:  
(1) Bu aygıt zararlı girişime neden olamaz ve  
(2) bu aygıt, istenmeyen çalışmanın neden olabileceği girişim de dahil olmak üzere, gelen tüm girişimleri kabul etmelidir.



Bu ekipman, test edilmiş ve donatının, FCC Kuralları'nda Bölüm 15'e uygun Sınıf B dijital aygıt sınırlamalarıyla uyumlu olduğu bulunmuştur.

Bu sınırlamalar, bina içi kullanımlarda zararlı girişime karşı yeterli korunmayı sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun bir şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, belirli bir kurulumda olmayacak zararlı girişimlere neden olabilir. Bu aygıt, radyo veya televizyon yayınları üzerinde, aygıtın açılıp kapatılmasıyla tespit edilebilecek zararlı girişime neden olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını uygulayarak girişimi gidermeye çalışması önerilir:

- Alış antenini yeniden yönlendirme veya yerini değiştirme.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırma.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki çıkışa bağlama.
- Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışma.

Gerekirse, kullanıcı, başka öneriler almak için satıcısına veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışmalıdır. Kullanıcı aşağıdaki kitapçığı yararlı bulabilir: "Something About Interference" (Girişim Hakkında Bilgi) Bu kitapçığı, FCC yerel bölge bürolarından edinebilirsiniz.

Şirketimiz, bu ekipmanda yapılan onaysız değişikliklerin veya şirketimizin belirlediklerinin dışındaki kabloların ve ekipmanın kullanılması veya bağlanması nedeniyle olduğu radyo veya televizyon etkileşimlerinden sorumlu değildir.

Düzeltilme işlemi kullanıcının sorumluluğundadır. Bu sistemle, yalnızca korumalı veri kabloları kullanın.

## FCC Bölüm 15'e Göre Kasıtlı Verici

(2.4G band veya 5G band ile donatılmış ise) Taşınabilir bilgisayar sisteminizde, düşük güçlü, 2.4GHz/5GHz Bandı'nda çalışan, Radyo LAN türü aygıtlar (radyo frekansı (RF) kablosuz iletişim aygıtları) (yerleştirilmiş) olabilir. Bu bölüm, yalnızca bu aygıtlar mevcutsa geçerlidir. Kablosuz aygıtların varlığını doğrulamak için sistem etiketine başvurun.

Sistem etiketinde bir FCC kimlik numarası varsa, sisteminizde bulunabilecek kablosuz aygıtlar, yalnızca ABD'de kullanılmak üzere uygun bulunmuştur.

Bu aygıt, 5,15 ila 5,25 GHz frekans aralığında çalıştığı için kapalı mekânlarda kullanımla sınırlandırılmıştır. FCC, eşkanallı Mobil Uydu sistemlerinde meydana gelebilecek olası zararlı girişimi azaltmak amacıyla bu ürünün 5,15 ila 5,25 GHz frekans aralığında kapalı mekânlarda kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 5,25 ila 5,35 GHz ve 5,65 ila 5,85 GHz bant aralıkları özellikle yüksek kuvvetli radarlara tahsis edilmiş aralıklardır. Bu radar istasyonları, bu aygıtta girişime neden olabilir ve/veya aygıtı zarar verebilir.

Genel bir FCC yönergesine göre, kablosuz aygıtın vücudunuza yakın kullanılması durumunda kablosuz aygıt ile vücut arasında 20 cm (8 inç) mesafe bırakılır (bu mesafe, kol ve bacakları içermez). Kablosuz aygıtlar açık durumdayken, bu aygıt, vücuttan 20 cm'den (8 inç) daha uzakta kullanılmalıdır. Taşınabilir bilgisayarınıza yerleştirilebilecek kablosuz aygıt(lar)ın güç çıkışı, FCC tarafından belirlenen RF maruz kalma sınırlarının çok altındadır.

Bu iletici, takılı Bluetooth ileticisi dışında başka bir anten veya iletici ile birlikte bulundurulmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

Bu aygıtın çalışması iki koşula bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu aygıt, aygıtın istenmeyen çalışmasının neden olabileceği girişim de dahil olmak üzere, alınan tüm girişimi kabul etmelidir.



Kablosuz aygıtların bakımı kullanıcı tarafından yapılamaz. Bunları, hiçbir şekilde değiştirmeyin.

Bir kablosuz aygıtta yapılacak değişiklik, bu aygıtın kullanım onayını geçersiz kılar. Servis için üreticiye başvurun.



### Kablosuz ağ Kullanımına İlişkin FCC Bildirimi:

"Bu iletici ve anten birleşimini kurarken ve çalıştırırken, radyo frekansı maruz kalma sınırı olan 1mW/cm2 değeri, antenin kurulduğu konuma yakın yerlerde aşılabılır. Dolayısıyla, kullanıcı her zaman antenden en az 20cm uzakta olmalıdır.

Bu aygıt, başka bir iletici ve iletim anteniyle aynı yerde bulunamaz."

## FCC Bölüm 68 (Bir modem aygıtıyla takılması durumunda.)

Bu ekipman, FCC Kuralları'nın bir kısmıyla uyumludur. Bu ekipmanın arkasında, diğer bilgilerin yanı sıra, bu ekipmana ilişkin FCC kayıt numarasının ve zil eşdeğerlik sayısının (REN) yer aldığı bir etiket bulunur. İstendiğinde, bu bilgiler telefon şirketine sağlanmalıdır.

Bu ekipman, aşağıdaki USOC girişlerini kullanır: RJ11C Bu ekipmanla birlikte FCC uyumlu bir telefon kablosu ve modüler fiş sağlanır. Bu ekipman, telefon ağına bağlanacak veya Bölüm 68 ile uyumlu bir modüler giriş kullanılarak kablo bağlantısı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için Kurulum Yönergelerine bakın.

REN, telefon hattına bağlanabilecek aygıtların miktarını belirlemek için kullanılır. Telefon hattında aşırı REN olduğunda, aygıtlar gelen çağrıya yanıt olarak çalınmayabilir. Tüm bölgelerde olmamakla birlikte çoğunlukla, REN toplamı beşi (5.0) geçmemelidir. Toplam REN ile belirlenen, bir hatta bağlanabilecek aygıtların sayısından emin olmak için, yerel telefon şirketiyle görüşüp çağrı bölgesine ilişkin REN miktarı üst sınırını belirleyin.

Terminal ekipmanı telefon ağına zarara neden olursa, Telefon Şirketi, geçici olarak hizmet kesintisinin gerektiği konusunda sizi önceden bilgilendirecektir. Ancak, önceden bildirimde bulunulamıyorsa, telefon şirketi, müşterileri mümkün olan en kısa zamanda uyarır. Ayrıca, gerekli olduğunu düşünürseniz, FCC'ye bir şikayette bulunma hakkınızın olduğu da belirtilecektir.

Telefon şirketi, tesislerinde, ekipmanında, işlemlerinde veya prosedürlerinde ekipmanın çalışmasını etkileyebilecek değişiklikler yapabilir. Böyle bir durumda, kesintisiz hizmet sağlayabilmeniz için gerekli değişiklikleri yapmanız amacıyla, telefon şirketi size önceden haber verir.

Bu ekipmanın (Modem) onarımı veya garanti bilgileriyle ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen yerel dağıtıcınızla görüşün. Ekipman, telefon ağına hasara neden olursa, telefon şirketi, sorun çözülünceye kadar ekipmanın bağlantısını kesmenizi isteyebilir.

Kullanıcı, üründen en iyi performansı elde etmek için üreticinin sağladığı aksesuarları ve kabloları kullanmalıdır.

Müşteri, hiçbir onarım işlemini gerçekleştiremez.

Bu ekipman, telefon şirketi tarafından sağlanan genel ankesörlü telefon hizmetinde kullanılamaz. Ortak hat hizmetine bağlantı, eyalet tarifelerine göre gerçekleştirilir.

1991 tarihli Telefon Tüketicisini Koruma Yasası, şu durumlar dışında bir kişinin iletici göndermek için, faks makineleri dahil, bir bilgisayar veya elektronik aygıt kullanmasının yasadışı olduğunu karara bağlamıştır: bu tür bir iletide, iletilen her bir sayfanın veya ilk sayfanın üst veya altında açık bir kenar boşluğu içermelidir; gönderme tarih ve saati ve ileticiyi gönderen işletme veya diğer bir varlığın veya başka bir bireyin kimliği ve iletinin gönderildiği makinenin veya işletmenin, diğer varlığın veya bireyin telefon numarası açık bir şekilde yer almalıdır.

(Sağlanan telefon numarası, ücretlerin yerel veya uzun mesafeli iletim ücretlerini geçtiği bir numara olamaz.) Bu bilgileri faks makinenizde programlamak için iletişim yazılımı Kullanım Kılavuzu'nuzda bakın.

## Kanada

### ICES-003'e Göre Kasıtsız Verici

Bu dijital cihaz, Industry Canada'nın radyo girişim yönetmeliklerinde belirlediği dijital cihazlardan yayılan radyo paraziti emisyonlarına ilişkin Sınıf B sınırlarını geçemez.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

### RSS 210'a Göre Kasıtlı Verici

Bu aygıt, Industry Canada RSS 210'u ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula bağlıdır. (1) bu aygıt girişime neden olamaz ve (2) bu aygıt, bu aygıtın istenmeyen çalışmasının neden olabileceği girişim de dahil olmak üzere, alınan tüm girişimi kabul etmelidir.

L' utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l' utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Ekipman sertifika numarasının onundeki "IC" terimi yalnızca Industry Canada teknik özelliklerinin karşılandığını göstermektedir.

Ekipman sertifika numarasının önündeki "IC" terimi yalnızca Industry Canada teknik özelliklerinin karşılandığını göstermektedir. Diğer kullanıcılara karşı olası radyo girişimini azaltmak için, anten tipi ve kazanımı eşdeğer izotropik radyasyonlu gücün (EIRP) başarılı iletişim için gereğinden fazla olmayacağı şekilde seçilmelidir. Lisanslı hizmete radyo girişimini engellemek amacıyla en üst düzey koruma sağlamak için bu aygıtın kapalı mekanlarda ve pencerelerden uzakta çalıştırılması amaçlanmıştır. Dışarıya kurulacak ekipman (veya iletim anteni) lisansa tabidir.

Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d' une licence, il doit être utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de Fournier un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.

(2.4G band veya 5G band ile donatılmış ise) Taşınabilir bilgisayar sisteminizde, düşük güçlü, 2.4GHz/5GHz Bandı'nda çalışan, Radyo LAN türü aygıtlar (radyo frekansı (RF) kablosuz iletişim aygıtları) (yerleştirilmiş) olabilir. Bu bölüm, yalnızca bu aygıtlar mevcutsa geçerlidir. Kablosuz aygıtların varlığını doğrulamak için sistem etiketine başvurun.

Sistem etiketinde bir Industry Canada kimlik numarası varsa, sisteminizde bulunabilecek kablosuz aygıtlar, yalnızca Kanada'da kullanılmak üzere uygun bulunmuştur.



IEEE 802.11a Kablosuz ağ kullanımında, bu ürün 5,15 ila 5,25 GHz frekans aralığında çalıştığı için kapalı mekânlarda kullanımla sınırlandırılmıştır. Industry Canada, eşkanallı mobil uydu sistemlerinde meydana gelebilecek olası zararlı girişimi azaltmak amacıyla bu ürünün 5,15 GHz ila 5,25 GHz frekans aralığında kapalı mekânlarda kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 5,25 ila 5,35 GHz ve 5,65 ila 5,85 GHz bant aralıkları özellikle yüksek kuvvetli radara tahsis edilmiş aralıklardır. Bu radar istasyonları, bu aygıtta girişime neden olabilir ve/veya aygıtta zarar verebilir.

Noktadan noktaya işletimde 5,25 ila 5,35 ve 5,725 ila 5,85 GHz frekans aralığı için geçerli E.I.R.P sınırlamasına uyulması için bu aygıtta kullanımına izin verilen azami anten kazancı 6dBi ile sınırlandırılmıştır.

Genel bir prosedür olarak, kablosuz aygıtın vücudunuza yakın kullanılması durumunda 20 cm (8 inç) mesafe bırakılır (bu mesafe, kol ve bacakları içermez). Kablosuz aygıtlar açık durumdayken, bu aygıt, vücuttan 20 cm'den (8 inç) daha uzakta kullanılmalıdır.

Taşınabilir bilgisayarınıza yerleştirilebilecek kablosuz aygıt(lar)ın güç çıkışı, Industry Canada tarafından belirlenen RF maruz kalma sınırlarının çok altındadır.

Bu iletici, takılı Bluetooth ileticisi dışında başka bir anten veya iletici ile birlikte bulundurulmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

Bu aygıtın çalışması iki koşula bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu aygıt, aygıtın istenmeyen çalışmasının neden olabileceği girişim de dahil olmak üzere, alınan tüm girişimi kabul etmelidir.



Lisanslı hizmete radyo girişimini engellemek amacıyla en üst düzey koruma sağlamak için bu aygıtın kapalı mekanlarda ve pencerelerden uzakta çalıştırılması amaçlanmıştır. Dışarıya kurulacak ekipman (veya iletim anteni) lisansa tabidir.



Kablosuz aygıtların bakımı kullanıcı tarafından yapılamaz. Bunları, hiçbir şekilde değiştirmeyin. Bir kablosuz aygıtta yapılacak değişiklik, bu aygıtın kullanım onayını geçersiz kılar. Hizmet için üreticiyle iletişim kurun.

## DOC bildirimine göre telekomünikasyon (IC uyumlu bir modemle takılan ürünler için)

Industry Canada etiketi, ekipmanın onaylı olduğunu gösterir. Bu onay, ekipmanın belirli telekomünikasyon ağı koruma, çalıştırma ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığı anlamına gelir. Bölüm, ekipmanın kullanıcı memnuniyeti sağlayacak şekilde çalışacağını garanti etmez.

Bu ekipmanı kurmadan önce, kullanıcılar, yerel telekomünikasyon şirketinin tesislerine bağlanmaya izin verildiğinden emin olmalıdır. Ayrıca, ekipman, kabul edilebilir bir bağlantı yöntemi kullanılarak kurulmalıdır.

Bazı durumlarda, tek bir hattan sağlanan ayrı hizmet ile ilişkilendirilmiş iç kablo bağlantısı, onaylı bir konektör düzeneği aracılığıyla genişletilebilmektedir. Müşteri, yukarıdaki koşullara uygunluğun, bazı durumlarda hizmet performansında düşüşü önleyemeyeceğinin farkında olmalıdır.

Onaylı ekipmanda yapılacak onarımlar, sağlayıcının belirttiği yetkili Kanada bakım tesisi tarafından gerçekleştirilmelidir. Kullanıcının, ekipmanın arızalanması durumunda ekipmanda yapacağı onarımlar veya değişiklikler nedeniyle, telekomünikasyon şirketi, kullanıcıdan ekipmanın bağlantısını kesmesini isteyebilir.

Kullanıcılar, kendi güvenlikleri açısından, güç kaynağı elektrik topraklaması bağlantılarının, telefon hatlarının ve varsa, iç metal su borusu sisteminin birbirine bağlı olduğundan emin olmalıdır. Bu önlem, özellikle kırsal alanlarda önem taşır.



Elektrik çarpmasını veya ekipmanın bozulmasını önlemek için elektrik topraklama bağlantısını kendi başınıza yapmayı denemeyin. Uygun inceleme makamına veya bir elektrik teknisyenine uygun bir şekilde başvurun.

Her bir terminal aygıtına atanan **Zil Eşdeğerlik Sayısı** (REN), bir telefon arabirimine bağlanabilecek terminal sayısı üst sınırını belirtir. Bir arabirimin sonlandırılması, herhangi bir sayıda aygıtın birleşiminden oluşabilir; yalnızca, tüm aygıtların Zil Eşdeğerlik Sayısı toplamı 5'i geçmemelidir.


## Brezilya

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

## Avrupa Birliđi

### Avrupa Birliđi CE İşareti ve Uyum Bildirimleri

Avrupa Birliđi içinde satılması amaçlanan ürünlerin bir Conformité Européene (CE) İşareti taşıması gerekir. Bu işaret, aşağıda tanımlanan geçerli Direktiflere ve Avrupa standartlarına ve değişikliklere uygunluđu gösterir. Bu ekipman, Sınıf 2 tanımlayıcısı da taşır.

Aşağıdaki bilgiler yalnızca CE  işaretiyle etiketlenmiş sistemler için geçerlidir.

### Avrupa Direktifleri

Bu Bilişim Teknolojisi Ekipmanı test edilmiş ve aşağıdaki Avrupa direktiflerine uygun olduđu belirlenmiştir:

- **EMC Direktifi 2004/108/EC**
  - EN 55022 Sınıf B
  - EN 61000-3-2
  - EN 61000-3-3
  - EN 55024
- **Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC**
  - EN 60950-1
- **R&TTE Direktifi 1999/5/EC**
  - CTR21 (bir modem aygıtı takılıysa)
  - EN 300 328 (2.4 GHz banda sahip tümleşik kablosuz aygıt takılıysa)
  - EN 301.489-1 (2.4 GHz banda sahip tümleşik kablosuz aygıt takılıysa)
  - EN 301 489-17 (2.4 GHz banda sahip tümleşik kablosuz aygıt takılıysa)
  - EN 301 893 (5 GHz banda sahip tümleşik kablosuz aygıt takılıysa)

## European Radio Approval Avrupa Radyo Onayı Bilgileri (AB onaylı radyo aygıtları takılı ürünler için)

Bu Ürün bir Taşınabilir bilgisayardır; ev veya ofis kullanımı için tasarlanmış taşınabilir bilgisayar sisteminizde düşük güçlü, 2.4GHz/ 5GHz Bandı'nda çalışan, Radyo LAN türü aygıtlar (radyo frekansı (RF) kablosuz iletişim aygıtları) (tümleşik) olabilir. Bu bölüm, yalnızca bu aygıtlar mevcutsa geçerlidir. Kablosuz aygıtların varlığını doğrulamak için sistem etiketine başvurun.



Sistem etiketinde Onaylanmış Kuruluş Kayıt Numarası ve Uyarı Simgesi ile birlikte bir CE işareti varsa, sisteminizde yer alabilecek kablosuz aygıtlar yalnızca Avrupa Birliği ve ilişkili bölgelerde kullanılmak üzere uygun bulunmuştur.












Taşınabilir bilgisayarınıza yerleştirilebilecek kablosuz aygıt(lar)ın güç çıkışı, R&TTE direktifi ile Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen RF maruz kalma sınırlarının çok altındadır.











5,15 ila 5,35 GHz aralığındaki düşük bant yalnızca kapalı mekânlarda kullanıma yöneliktir.



Ülkelere veya bölgelere özgü 802.11b ve 802.11g kısıtlamaları için “Avrupa Ekonomik Bölgesi Kısıtlamaları” başlığı altındaki ülkelere bakın.

## EU R&TTE Uygunluk Bildirimleri

|  |                                 |   |
|--|---------------------------------|---|
|    | <b>Česky</b><br>[Czech]         | Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook PC je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.   |
|    | <b>Dansk</b><br>[Danish]        | Undertegnede Samsung erklærer herved, at følgende udstyr Notebook PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.   |
|    | <b>Deutsch</b><br>[German]      | Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät Notebook PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. |
|    | <b>Eesti</b><br>[Estonian]      | Käesolevaga kinnitab Samsung seadme Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.                           |
|    | <b>English</b>                  | Hereby, Samsung, declares that this Notebook PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.  |
|    | <b>Español</b><br>[Spanish]     | Por medio de la presente Samsung declara que el Notebook PC cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.         |
|    | <b>Ελληνική</b><br>[Greek]      | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.   |
|  | <b>Français</b><br>[French]     | Par la présente Samsung déclare que l'appareil Notebook PC est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.                          |
|  | <b>Italiano</b><br>[Italian]    | Con la presente Samsung dichiara che questo Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.                         |
|  | <b>Latviski</b><br>[Latvian]    | Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.  |
|  | <b>Lietuvių</b><br>[Lithuanian] | Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.  |

|  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
|    | <b>Nederlands<br/>[Dutch]</b>     | Hierbij verklaart Samsung dat het toestel Notebook PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.            |
|    | <b>Malti<br/>[Maltese]</b>        | Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan Notebook PC jikkonforma mal-ftiċċijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn rilevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.              |
|    | <b>Magyar<br/>[Hungarian]</b>     | Alulírott, Samsung nyilatkozik, hogy a Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.                            |
|    | <b>Polski<br/>[Polish]</b>        | Niniejszym Samsung oświadcza, że Notebook PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.                         |
|    | <b>Português<br/>[Portuguese]</b> | Samsung declara que este Notebook PC está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.  |
|    | <b>Slovensko<br/>[Slovenian]</b>  | Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.   |
|    | <b>Slovensky<br/>[Slovak]</b>     | Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.  |
|    | <b>Suomi<br/>[Finnish]</b>        | Samsung vakuuttaa täten että Notebook PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.          |
|   | <b>Svenska<br/>[Swedish]</b>      | Härmed intygar Samsung att denna Notebook PC står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. |
|  | <b>Íslenska<br/>[Icelandic]</b>   | Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.   |
|  | <b>Norsk<br/>[Norwegian]</b>      | Samsung erklærer herved at utstyret Notebook PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.                                     |
|  | <b>Türkiye<br/>[Türkçe]</b>       | Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC'nin 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.                                 |

Bu ürünün AB Uygunluk Beyanını görüntülemek için (yalnızca İngilizce), <http://www.samsung.com/uk/support/download/supportDownMain.do> adresini ziyaret edin ve ürünün model numarası ile arama yapın.

İlgilendiğiniz model için Uygunluk Beyanı, web sitemizde mevcut değilse lütfen bayiinizle temasa geçin.

## Avrupa Ekonomik Bölgesi Kısıtlamaları

### 802.11b/802.11g Radyo Kullanımıyla İlgili Yerel Kısıtlama

[Toplayıcıya not: Yerel kısıtlamalarla ilgili aşağıdaki bildirimler, kablosuz ürününü içeren sistem veya ürünle birlikte sağlanan tüm son kullanıcı belgelerinde yayınlanmalıdır.]



802.11b/802.11g kablosuz ağ aygıtları tarafından kullanılan frekanslar henüz tüm ülkelerde uyumlu hale getirilemediğinden, 802.11b/802.11g ürünleri yalnızca belirli ülkelerde veya bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve belirtilen kullanımların dışındaki ülkelerde veya bölgelerde çalıştırılmalarına izin verilmez.

Bu ürünlerin bir kullanıcısı olarak, ürünlerin yalnızca amaçlandıkları ülkelerde veya bölgelerde kullanılmalarından emin olmak ve kullanıldıkları ülkedeki veya bölgedeki doğru frekans ve kanal seçimiyle yapılandırıldıklarını doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanılacağı ülkede veya bölgede izin verilen ayarlardan ve kısıtlamalardan olabilecek sapmalar, yerel yasaların ihlali olarak görülebilir ve bu şekilde cezalandırılabilir.

Avrupa modelinin yalnızca Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde kullanılması amaçlanmıştır. Ancak, kullanım yetkisi belirli ülkelerle veya ülkelerin içindeki bölgelerle aşağıdaki gibi kısıtlanmıştır:

### Genel

Avrupa standartları, ışın halinde yayılan iletim gücünün en fazla 100 mW etkili izotropik ışın biçiminde yayılan güç (EIRP) ve frekans aralığının 2400 – 2483,5 MHz olması gerektiğini belirtir.

5,15 ila 5,35 GHz aralığındaki düşük bant yalnızca kapalı mekânlarda kullanıma yöneliktir.

### Belçika

Ürün dış mekanlarda kullanılabilir, ancak 300m veya daha uzun mesafeli dış mekan iletimleri için BİPT'den bir lisans alınması gerekir. Bu kısıtlama, kılavuzda aşağıdaki gibi belirtilmelidir: Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

### Fransa

Büyük şehir bölgeleri için:

İç mekan kullanımları için 2,400 - 2,4835 GHz.

Dış mekan kullanımları için 2,400 - 2,454 GHz (kanal 1 ~7).

Guadeloupe, Martinique, St Pierre et Miquelon, Mayotte için:

İç ve dış mekan kullanımları için 2,400 - 2,4835 GHz.

Reunion, Guyane için:

İç mekan kullanımları için 2,400 - 2,4835 GHz.

Dış mekan kullanımları için 2,420 - 2,4835 GHz (kanal 5 ~ 13)

5,15 ila 5,35 GHz aralığındaki düşük bant yalnızca kapalı mekânlarda kullanıma yöneliktir.

## Avrupa Telekomünikasyon Bilgileri (AB onaylı modemler takılı ürünler için)

**CE** simgesiyle belirtilen işaret, bu ekipmanın Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanı Direktifi 1999/5/EC ile uyumlu olduğunu gösterir. Bu işaret, ekipmanın aşağıdaki teknik standartları karşıladığını veya geçtiğini belirtir:

CTR 21 - Ağ adreslemesinin (sağlanıyorsa) İkilili Ton Çoklu Frekans (DTMF) sinyali aracılığıyla sağlandığı TE (sesli telefon hizmetlerini destekleyen TE hariç) analog Genel Anahtarlama Telefon Ağları (PSTN'ler) ile bağlantı için Avrupa kapsamlı onaya ilişkin bağlantı gereksinimleri.



Bu ekipman, döngü bağlantı kesintisi (darbeli) veya DTMF (tonlu) sinyalini kullanabilir, ancak DTMF sinyalinin performansı, doğru biçimde çalışması için düzenleyici gereksinimlere bağlıdır.

Dolayısıyla, ekipmanın genel veya özel acil durum hizmetlerine erişebilmesi için DTMF sinyalini kullanacak şekilde ayarlanması şiddetle önerilir. DTMF sinyali de hızlı bir çağrı kurulumu sağlar.

Bu ekipman, Genel Anahtarlama Telefon Ağı (PSTN) ile Avrupa kapsamlı tek terminal bağlantısı için 98/482/EEC - "CTR 21" numaralı Konsey Kararı ile onaylanmıştır.

Ancak, farklı ülkelerde sağlanan ayrı PSTN'ler arasındaki farklılıklara bağlı olarak, bu onay, tek başına her PSTN sonlandırma noktasında koşulsuz bir başarılı çalışma garantisi vermez. Sorun ortaya çıkması durumunda, üreticinin Teknik Destek bölümüyle iletişim kurmalısınız.

Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır



# WEEE SİMGESİ BİLGİLERİ



## Bu Ürünün Doğru Biçimde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuar veya literatürdeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım süresi dolduğunda evsel atıklarla atılmamaları gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atıklar nedeniyle çevreye veya insan sağlığına zarar vermemek için, lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını artırmak amacıyla sorumlu bir şekilde geri dönüştürün.

Ev kullanıcıları, bu ürünü satın aldıkları satıcıyla veya yerel devlet dairesiyle görüşüp geri dönüşümü çevre açısından güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmek için bu öğeyi nereden ve nasıl alabileceklerine ilişkin ayrıntıları konuşmalıdır.

İş kullanıcıları, tedarikçileriyle iletişim kurmalı ve satın alma sözleşmesinin şartlarını ve koşullarını kontrol etmelidir.

Bu ürün, diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Pb

## Bu üründeki pilin doğru biçimde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil geri dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil geri dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kılavuz ya da ambalaj üstündeki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım süreleri sonunda diğer evsel atıklarla atılmaması gerektiğini gösterir. İşaretlenen yerlerde, Hg, Cd ya da Pb kimyasal sembolleri pilin, EC Direktifi 2006/66'daki referans seviyelerin üstünde cıva, kadmiyum ya da kurşun içerdiğini gösterir. Piller doğru şekilde atılmazsa, bu maddeler insan sağlığı ya da çevre için zararlı olabilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanımını teşvik etmek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve bunları yerel ücretsiz pil geri dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

# Temel Öğeler

Pakette bulunan öğeler, seçtiğiniz opsiyonel öğelere bağlı olarak değişebilir.

Bazı parçalar, benzer ürünlerle değiştirilmiş ve bazı parçaların rengi, kılavuzdakinden farklı olabilir.



**Bilgisayar**



**Standart Pil**



**AC Adaptörü**



**Güç Kablosu**



Bilgisayarı ilk kez kullanmadan önce, pili tamamen şarj edin.


# Genel Bakış




## Başlamadan Önce!


- İsteğe bağlı öğeler, bilgisayar modeline bağlı olarak değişmiş veya sağlanmamış olabilir.
- Bilgisayarın gerçek rengi ve görünümü, bu kılavuzda yer alan resimlerden farklı olabilir.

## Önden Görünüm

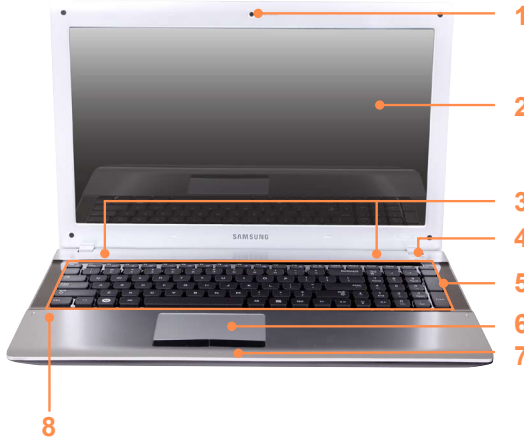

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | <b>Kamera Lensi (İsteğe bağlı)</b>   | Bu lensi kullanarak fotoğraf çekebilir ve video kaydedebilirsiniz.                                 |
| 2 | <b>LCD</b>   | Ekran görüntüleri burada gösterilir.   |
| 3 | <b>Hoparlör</b>  | Ses üretmek için kullanılır.   |
| 4 | <b>Güç Düğmesi</b>  | Bilgisayarı açar ve kapatır.   |
| 5 | <b>Klavye</b>  | Tuşlara basarak veri girmek için kullanılır.   |
| 6 | <b>Dokunma Paneli / Dokunma Paneli Düğmeleri</b>   | Dokunma paneli ve dokunma paneli düğmeleri, fare topuna ve düğmelerine benzer bir işleve sahiptir. |
| 7 | <b>Durum Göstergeleri</b>  | Bilgisayarın çalışma durumunu gösterir. Bir işlev çalıştırıldığında, ilgili çalışma LED'i yanar.   |
| 8 | <b>Mikrofon (İsteğe bağlı)</b>   | Dahili mikrofonu kullanabilirsiniz.  |

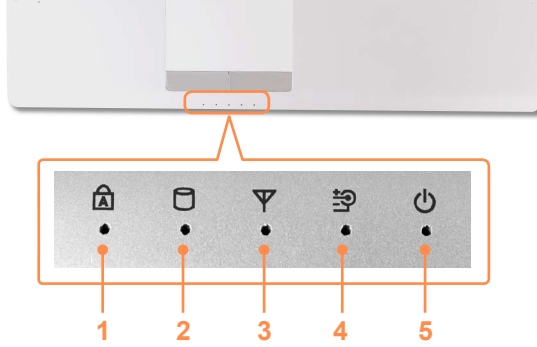

## Durum Göstergeleri



|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | <b>Caps Lock</b>   | Üst Karakter tuşunu basılı tutmadan büyük harflerle yazı yazmayı sağlayan Caps Lock tuşuna basıldığında yanar.  |
| 2 | <b>HDD/ODD</b>     | Bu sabit diske veya ODD'ye (Optik Disk Sürücüsü) erişilirken açılır.  |
| 3 | <b>Kablosuz ağ</b> | Kablosuz ağ çalışırken yanar.   |
| 4 | <b>Şarj Durumu</b> | <p>Bu, güç kaynağını ve pil şarj durumunu gösterir.</p> <p><b>Yeşil:</b> Pil tam şarjlı olduğunda veya takılı olmadığında yanar.</p> <p><b>Kırmızı:</b> Pil şarj olurken yanar.</p> <p><b>Kapalı:</b> Bilgisayarın, AC adaptörüne bağlı olmadan pil gücüyle çalıştığını gösterir.</p> |
| 5 | <b>Güç</b>         | <p>Bu, bilgisayarın çalışma durumunu gösterir.</p> <p><b>Açık:</b> Bilgisayar çalışmaktadır.</p> <p><b>Yanıp Sönüyor:</b> Bilgisayar Uyku modundadır.</p>   |








## Sağdan Görünüm




|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | <b>CD Sürücüsü (ODD)</b><br>(İsteğe bağlı)  | CD veya DVD başlıklarını oynatır.<br>ODD(Optik Disk Sürücüsü) isteğe bağlı olduğundan, takılı sürücü bilgisayar modeline bağlı olarak değişir. |
| 2 | <b>USB Bağlantı Noktası</b> <br>(İsteğe bağlı) | USB bağlantı noktasına, klavye/fare, dijital fotoğraf makinesi, vb. USB aygıtlarını bağlayabilirsiniz.   |
| 3 | <b>Güvenlik Kilidi Bağlantı Noktası</b>      | Bilgisayarın çalınmasını önlemek için Güvenlik Kilidi Bağlantı Noktasına bir Kensington kilidi bağlayabilirsiniz.                              |

## Soldan Görünüm



|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | <b>Güvenlik Kilidi Bağlantı Noktası</b>    | Bilgisayarın çalınmasını önlemek için Güvenlik Kilidi Bağlantı Noktasına bir Kensington kilidi bağlayabilirsiniz.                                  |
| 2 | <b>Kablolu LAN Bağlantı Noktası</b>        | Ethernet kablosunu bu bağlantı noktasına bağlayın.   |
| 3 | <b>USB Bağlantı Noktası</b>                | USB bağlantı noktasına, klavye/fare, dijital fotoğraf makinesi, vb. USB aygıtlarını bağlayabilirsiniz.   |
| 4 | <b>Monitör Bağlantı Noktası</b>          | Bir monitörü, TV'yi veya 15 pimli D-SUB arabirimini destekleyen bir projektörü bağlamak için kullanılan bağlantı noktası.                          |
| 5 | <b>Dijital Video/Ses Bağlantı Noktası (HDMI) (İsteğe bağlı)</b>   | Bu bağlantı noktasına bir HDMI kablosu bağlayabilirsiniz. Bu bağlantı noktasını kullanarak, TV'de dijital video ve sesin keyfini çıkarabilirsiniz. |
| 6 | <b>Mikrofon Girişi</b>                   | Mikrofonu bağlamak için kullanılan bir giriş.  |
| 7 | <b>Kulaklık Girişi</b>                   | Kulaklığı bağlamak için kullanılan bir giriş.  |
| 8 | <b>Çoklu Kart Yuvası (İsteğe bağlı)</b>  | SD Card, SDHC, MMC, SDXC kartlarını destekleyen bir kart yuvası.   |

## Alttan Görünüm

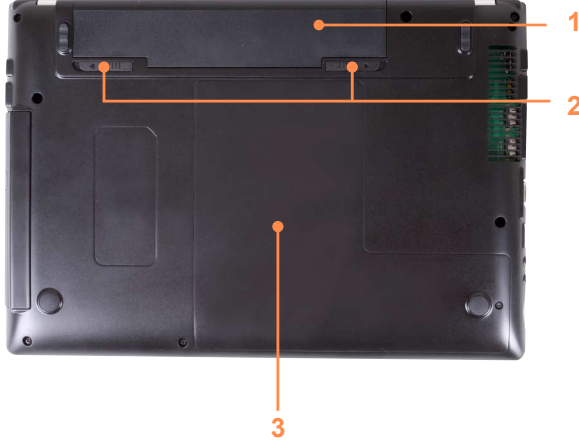

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | <b>Pil</b>  | Bu, bilgisayara güç sağlayan şarj edilebilir bir Lityum-lyon pildir. |
| 2 | <b>Pil Mandalları</b>   | Pili çıkarmak veya takmak için kullanılan mandal.                    |
| 3 | <b>Bellek Bölmesi Kapağı/Sabit Disk Sürücüsü Bölmesi Kapağı</b> | Ana bellek ve sabit disk sürücüsü kapağın içine takılıdır.           |

# Bilgisayarı açın


## Pili takma

- 1 Pili hazırlanması
- 2 Pili takma



## AC adaptörünü bağlayın

- 1 AC adaptörünü bağlayın
- 2 Güç kablosunu bağlayın

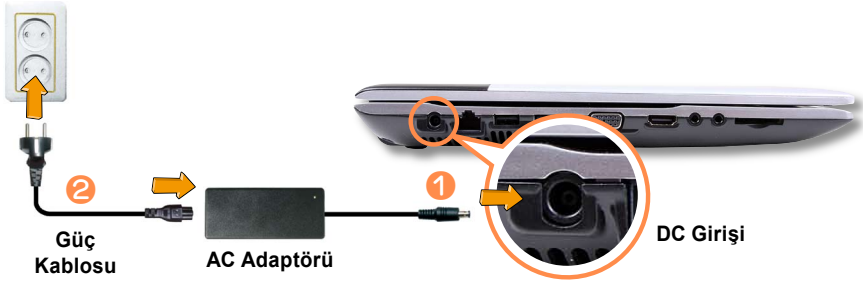

- Bilgisayarı ilk kez kullanmadan önce, pili tamamen şarj edin.
- Güç kablosunu kullanırken, güç kablosunu AC adaptörüne iyice takın.
- Bazı öğeler, benzer ürünlerle değiştirilmiş ve bazı öğelerin rengi, belgedekinden farklı olabilir.



## Bilgisayarı açma




Bilgisayarı ilk kez kullanmadan önce, pili tamamen şarj edin.

- 1 LCD panelini yukarı kaldırın.
- 2 Bilgisayarı açmak için **Güç düğmesine** basın.



- 3 Bilgisayar açıkken **Güç düğmesi** LED'i yanar.

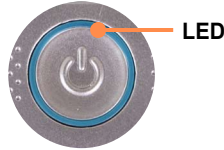

LCD parlaklığını artırmak için **Fn** +  tuşlarına basın. Bu işlevi, yalnızca Windows XP/Windows Vista/Windows 7 ve **sistem yazılım ortam diski** ile **Easy Display Manager**'ı yükledikten sonra kullanabilirsiniz.

# Uyku Modu Kullanımı

Uyku modunu, Windows XP ya da Windows 7/Vista'yı yükledikten sonra kullanabilirsiniz.

Uyku modu, güç tüketimini en aza indirmek için bilgisayarın Bekleme moduna geçmesini ve kullanıcıların bilgisayarını, fare veya klavyedeki herhangi bir tuşa basarak hemen kullanabilmelerini sağlar.

## Windows 7/Vista'da Uyku Modunun Kullanımı

---

**Başlat** >  > **Uyku**'yu tıklatın.

## Windows XP'de Bekleme Modunun Kullanımı

---

**Başlat** > **Bilgisayarı Kapat** > **Bekleme**'yi tıklatın.

## Bölüm 2.



# Bilgisayarı Kullanma

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Klavye                           | 56 |
| Dokunmatik Panel                 | 59 |
| CD Sürücü (ODD, İsteğe bağlı)    | 60 |
| CD Yerleştirme ve Çıkarma        | 60 |
| Çoklu Kart Yuvası (İsteğe bağlı) | 61 |
| Ses Düzeyi ayarlama              | 63 |

# Klavye

Kısayol tuşu işlevleri ve yordamları aşağıdaki bölümde anlatılmıştır.










- Klavye görüntüsü gerçek klavyeden farklı olabilir.
- Klavye, ülkenize bağlı olarak farklılık gösterebilir. Aşağıda bazı kısayol tuşları açıklanmıştır.
- Modele bağlı olarak tip A veya B sağlanmıştır.
- Kısayol geçiş tuşlarını ve önceden belirlenmiş kısayol tuşlarını (Windows tuşu, uygulama tuşu, ses tuşu vb.) yalnızca Windows XP/Windows Vista/Windows 7 yükledikten sonra kullanabilirsiniz.
- Bazı modellerde bilgisayar modelinize bağlı olarak System Software Media (Sistem Yazılım Ortamı) sağlanmaz.


## Kısayol Tuşları

Aşağıdaki tuşlarla birlikte **Fn** tuşuna basarak aşağıda belirtilen işlevleri kullanabilirsiniz.







| Fn+ | Ad                        | İşlev  |
|-----|---------------------------|--|
|     | <b>REST (Uyku Modu)</b>   | Uyku moduna geçer. Bilgisayarınızı uyku modundan çıkarmak için Güç düğmesine basın.<br>Bu düğmeyi Windows XP ya da Windows 7/Vista'yı yükledikten sonra kullanabilirsiniz.   |
|     | <b>Gösterge</b>           | Kalan pil şarjını gösterir.<br>Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista ve <b>sistem yazılım ortam disk</b> i ile <b>Easy Display Manager</b> programını yükledikten sonra kullanabilirsiniz.   |
|     | <b>Avro</b>               | Avro para birimi simgesini girer.<br>Klavye türüne bağlı olarak bu tuş sağlanmayabilir.  |
|     | <b>CRT/LCD</b>            | Bilgisayara harici bir monitör (veya TV) bağlandığında ekran çıkışını LCD veya harici monitöre aktarır.<br>Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista ve <b>sistem yazılım ortam disk</b> i ile <b>Easy Display Manager</b> programını yükledikten sonra kullanabilirsiniz. |
|     | <b>Arkadan Aydınlatma</b> | LCD ekran aydınlatması ?elliğini acar veya kapatır.<br>Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista ve <b>sistem yazılım ortam disk</b> i ile <b>Easy Display Manager</b> programını yükledikten sonra kullanabilirsiniz.   |

| Fn+  | Ad                            | İşlev  |
|--|-------------------------------|--|
|    | <b>Sessiz</b>                 | <p>Sesi kapatır veya sessiz modunu iptal eder.</p> <p>Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista ve <b>sistem yazılım ortam disk</b>i ile <b>Easy Display Manager</b> programını yükledikten sonra kullanabilirsiniz.</p>   |
|    | <b>Samsung Support Center</b> | <p>Sistem tanılama, kurtarma ve Internet danışmanlık programı olan Samsung Magic Doctor başlatılır.</p> <p>Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista ve <b>sistem yazılım ortam disk</b>i ile <b>Samsung Support Center</b> programını yükledikten sonra kullanabilirsiniz.</p>  |
|    | <b>Easy SpeedUp Manager</b>   | <p>Tek bir tıklatmayla en üst düzeyde sistem performansına veya düşük ses/düşük güç tüketimine ihtiyaç duyduğunuz zaman çalışma modunu seçebilirsiniz.</p> <p>Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista ve <b>sistem yazılım ortam disk</b>i ile <b>Easy SpeedUp Manager</b> programını yükledikten sonra kullanabilirsiniz.(Sadece Windows 7/Vista için)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Sessiz:</b> Düşük ses ve düşük güç tüketim modu</li> <li>● <b>Normal:</b> Normal Mod</li> <li>● <b>Hız:</b> Maksimum performans modu. Sistem maksimum performansta çalışır ve sistem kaynakları, maksimum performans öncelikli olarak geçerli etkin programa ayrılır.</li> <li>● <b>Hızlı Ön Yükleme:</b> Hızlı ön yükleme modu. Bu mod ön yükleme işlemi birden fazla program yüklü olduğu için yavaşladığında hızlı ön yükleme sağlar. Gelişmiş menüsünde yazılımı yürütmek için süreyi ayarladığınızda, bilgisayarı daha hızlı ön yükleyebilirsiniz.</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;">  <p>Sessiz modundayken fan sesini <b>AÇMAK</b> veya <b>KAPATMAK</b> istemiyorsanız, BIOS Ayarlarında <b>Advanced</b> menüsü &gt; <b>Fan Silent Mode</b> &gt; <b>Low</b> seçimlerini yapın. Fan <b>AÇILMAYA</b> devam eder ve <b>Düşük</b> ses modunda çalışır.</p> </div> |
|  | <b>Kablosuz ağ</b>            | <p>Kablosuz LAN yeteneği olan modellerde kablosuz LAN işlevini açar veya kapatır.</p> <p>Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista ve <b>sistem yazılım ortam disk</b>i ile <b>Easy Display Manager</b> programını ve kablosuz LAN sürücüsünü yükledikten sonra kullanabilirsiniz.</p>   |
|  | <b>Dokunmatik Panel</b>       | <p>Dokunmatik Panel işlevini açar veya kapatır.</p> <p>Dokunmatik panel yalnızca bir dış fare kullanıldığında kapatılabilir.</p> <p>Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista ve <b>sistem yazılım ortam disk</b>i ile <b>Easy Display Manager</b> programını yükledikten sonra kullanabilirsiniz.</p>   |
|  | <b>Num Lock</b>               | <p>Sayısal klavyeyi açar veya kapatır. (15/17 inç modeller için, Num Lock açık olduğunda klavyenin sağ tarafındaki sayısal tuşlar etkinleşir.) Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista ve <b>sistem yazılım ortam disk</b>i ile <b>Easy Display Manager</b> programını yükledikten sonra kullanabilirsiniz.</p>  |

| Fn+  | Ad                 | İşlev  |
|--|--------------------|--|
|  | <b>Scroll Lock</b> | <p>Scroll Lock açılırsa, bazı uygulamalarda imlec konumunu değiştirmeden ekranı yukarı aşağı kaydırabilirsiniz.</p> <p>Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista ve <b>sistem yazılım ortam diski ile Easy Display Manager</b> programını yükledikten sonra kullanabilirsiniz.</p> |







## Ekran Parlaklık Kontrolü

LCD parlaklığını ayarlamak için  +  tuş birleşimine veya  +  birleşimine basın. Değiştirilmiş ekran parlaklığı bir an için ekranın ortasında görüntülenir.



Windows ve Easy Display Manager'ı yükledikten sonra ekran parlaklık denetim tuşlarını kullanabilirsiniz. (Yalnızca Windows 7/Vista için)

## Ses Düzeyi Denetimi



Ses düzeyini denetlemek için  +  tuş birleşimine veya  +  birleşimine basın.  +  tuş birleşimine basarak ses düzeyini sessize ayarlayabilir veya sessiz işlevini iptal edebilirsiniz.



Windows XP ya da Windows 7/Vista'yı yükledikten sonra ses düzeyi tuşlarını ve sayısal tuşları kullanabilirsiniz.

## Sayısal Tuş (14 inçlik modeller için)

Sayısal tuşlar üzerindeki rakamlar mavi renkli basılmıştır.

Num Lock,  +  tuş birleşimi kullanılarak açıldıysa, rakamları girmek için sayısal tuşları kullanabilirsiniz.



Sayısal tuşları yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista yükledikten sonra kullanabilirsiniz.

# Dokunmatik Panel

Dokunmatik panel bir fareyle aynı işlevi görür ve dokunmatik panelin sol ve sağ düğmeleri, farenin sol ve sağ düğmelerini gibi davranır.



## Başlamadan Önce!


- Dokunmatik paneli parmaklarınızla kullanın. Sivri bir nesne kullanmak dokunmatik panele zarar verebilir.
- Önyükleme sırasında dokunmatik panele dokunur veya düğmelerine basarsanız, Windows önyükleme süresi uzayabilir.
- Açıklama amaçlı kullanılan resimler temsili bir modele aittir. Bu nedenle, şekiller gerçekte olanlardan farklı olabilir.

### Dokunma Alanı

İmleci hareket ettirmek için kullanın.

### Dokunmatik Panel Sol Düğmesi

Bu düğmeyi kullanarak bir program seçebilir veya çalıştırabilirsiniz.

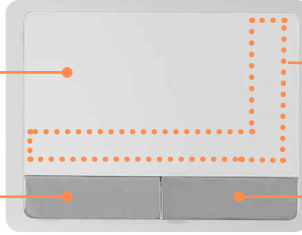

### Kaydırma Alanı

Bu fare tekerleğine karşılık verir ve yukarı, aşağı, sola ve sağa hareket ettirilebilir.

### Dokunmatik Panel Sağ Düğmesi

Sağ fare düğmesi gibi davranır.

# CD Sürücü (ODD, İsteğe bağlı)

Optik disk sürücüsü isteğe bağlıdır ve bilgisayar modeline bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılı bilgiler için, kataloğa bakın.



- Kırık veya çizik CD takmayın. Aksi halde, CD yüksek hızda dönerken, optik disk sürücüsünü kırabilir veya sürücüye zarar verebilir.
- CD veya DVD yüzeyini temizlerken, yumuşak bir bezle içerden dışarıya doğru silin.
- CD sürücünün ortasına bir Mini CD takın.
- Açıklama amaçlı kullanılan resimler temsili bir modele aittir. Bu nedenle, şekiller gerçekte olanlardan farklı olabilir.
- Daire şeklinde olmayan bir CD'nin kullanılması önerilmez.

## CD Yerleştirme ve Çıkarma

- 1 Bilgisayarın yanında bulunan optik disk sürücüsünün **Eject (Çıkar)** düğmesine basın.



- 3 Tıklayıp yerine oturana kadar CD tepsisini içeri doğru itin. CD sürücüsü durum göstergesi açılır.

- 2 CD tepsisi dışarı çıkınca, tıklama sesini duyuncaya kadar CD veya DVD'yi tepsiye bastırın.



- CD sürücüsü okuma ve yazma hızı, ortamın koşul ve türüne bağlı olarak değişebilir.
- CD sürücüsünün çalışmadığı durumlarda veya bilgisayar kapalıyken, CD'yi çıkarmak için bir ataş (paperclip) ucunu, CD tepsisi çıkıncaya kadar Acil Durum Deliğinin içine sokun.



# Çoklu Kart Yuvası (İsteğe bağlı)

Çoklu kart yuvasını kullanarak SD kartı, SDHC kartı, MMC kartı, SDXC kartından veri okuyabilir ve bunların üzerine veri yazabilirsiniz.

Kartı, bir çıkarılabilir disk olarak kullanabilir ve dijital fotoğraf makinesi, dijital video kamera, MP3, vb. gibi dijital aygıtlarla rahat bir şekilde veri alışverişi yapabilirsiniz.



Bunu, yalnızca Windows XP ya da Windows 7/Vista'yı yükledikten sonra kullanabilirsiniz.



## Başlamadan Önce!

- Gereksinimlerinize bağlı olarak, ayrıca gerekli kapasiteye sahip bir çoklu kart satın almalısınız.
- Çoklu kartı herhangi bir veri depolama aygıtı gibi kullanabilirsiniz. Telif hakkı koruma işlevi desteklenmemektedir.
- Bilgisayarı taşıırken kartı kaybedebileceğiniz için, kartı ayrı bir yerde tutun.
- Yuveyi kullanmadan önce, kukla kartı yuvadan çıkarın (Yalnızca kukla kart ile sağlanan modeller).
- Desteklenen Kartlar : SD Kart, SDHC kart, MMC kart, SDXC kart
- Ürün özelliklerine bağlı olarak, SDXC kartları desteklenmeyebilir.
- Açıklama amaçlı kullanılan şekiller temsili bir modele aittir. Bu nedenle, şekiller gerçekte olanlardan farklı olabilir.

## Bellek Kartı Takmak ve Kullanmak İçin

Yuvanın üzerinde basılı yönlerle göre kartı yuvaya yerleştirin.



Örnek) SD Kartı



### Mini SD ve RS-MMC Kullanma

Yukarıda belirtilen kartlar çok küçük olduğu için, kartları doğrudan yuvaya yerleştiremezsiniz.

Kartı önce adanmış adaptöre (birçok elektronik satıcısında bulunur) ve daha sonra, adaptörü çoklu kart yuvasına yerleştirin.

Ancak, adaptörün gövde malzemesine bağlı olarak bazı veya RS-MMC kartları doğru bir şekilde tanınmayabilir.

Samsung, satın almadan önce kartın doğru olarak tanındığını kontrol etmenizi önerir.

## Bellek kartını çıkarmak için

Kartın ucundan tutun ve kartı çıkarın.

## Bellek kartını biçimlendirmek için

Bir bellek kartını ilk kez kullanıyorsanız, kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekir. Windows 7/Vista'da bir bellek kartını biçimlendirmeye ilişkin yordamlar aşağıdaki gibidir. Windows XP yordamları için, yordamlar benzer olduğundan aşağıdakine bakın.



Bir kartın biçimlendirilmesi, kart üzerine kaydedilmiş tüm verilerin silinmesine neden olur. Kartta veri bulunuyorsa, biçimlendirmeden önce verileri yedekleyin.

- 1 **Başlat > Bilgisayar** seçeneklerini tıklatın.
- 2 Bir kart sürücüsünü dokunmatik paneli sağ tıklatın **Biçimlendir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Biçimlendirmeye başlamak için **Başlat** düğmesini tıklatın.



- Dijital fotoğraf makinesi gibi dijital bir aygıtla veri alıp vermek üzere kart kullanmak için, verilerin dijital aygıt kullanılarak biçimlendirilmesi önerilir.
- Bilgisayarda biçimlendirilen bir kartı başka bir dijital aygıtta kullanmaya çalıştığınızda, kartı aygıt içindeyken yeniden biçimlendirmeniz gerekebilir.
- Yazmaya karşı koruma tırnağı Lock (Kilitli) konumunda olduğunda, bir Memory Stick, Memory Stick Pro, SD veya SDHC kartını biçimlendiremez, kartın üzerine veri yazamaz veya üzerindeki verileri silemezsiniz.
- Bir bellek kartını tekrar tekrar takıp çıkarmak bellek kartına zarar verebilir.

# Ses Düzeyi ayarlama

Klavye ve ses düzeyi denetimi programını kullanarak ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

## Klavyeyi Kullanarak Ses Düzeyi öğesini ayarlama

Ses düzeyini ayarlamak için **Fn** + **[Ses Düzeyi]** veya **Fn** + **[Ses Düzeyi]** tuş birleşimine basın.

Sesi açmak veya kapatmak için **Fn** + **F6** tuş birleşimine basın.




Bunu, yalnızca Windows XP ya da Windows 7/Vista'yı yükledikten sonra kullanabilirsiniz.


## Ses Düzeyi Ayarlama Programını kullanarak Ses Düzeyi ayarlama




Bunu, yalnızca Windows XP ya da Windows 7/Vista'yı yükledikten sonra kullanabilirsiniz.

Windows 7/Vista'daki ses düzeyi denetimine ilişkin yordamlar aşağıdaki gibidir. Windows XP yordamları için, yordamlar benzer olduğundan aşağıdakine bakın.

Alternatif olarak, **Ses Düzeyi** simgesini () sağ tıklayın ve ses düzeyini ayarlamak için **Ses Karıştırıcıyı Aç** seçeneğini belirleyin.

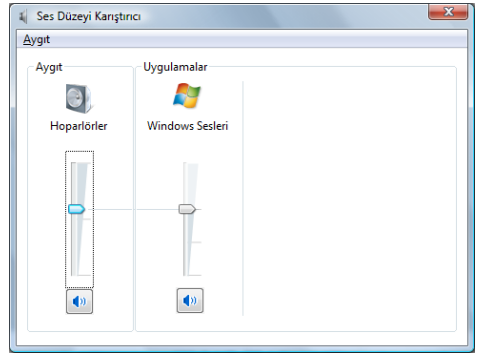

Görev çubuğundaki **Ses Düzeyi** simgesini () tıklayın ve ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi denetim çubuğunu kaydırın.



Sesi Kapat



## Bölüm 3.



# Ayarlar ve Yükseltme

|  |           |
|--|-----------|
| <b>LCD Parlaklık Denetimi</b>                                | <b>66</b> |
| <b>BIOS Setup (BIOS Ayarları)</b>                            | <b>67</b> |
| BIOS Setup (BIOS Ayarları) Menüsüne Girme                    | 67        |
| BIOS Setup (BIOS Ayarları) Ekranı                            | 68        |
| <b>Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama</b>           | <b>70</b> |
| <b>Boot Priority (Önyükleme Önceliği) Ayarını Değiştirme</b> | <b>72</b> |
| <b>Belleği Yükseltme</b>                                     | <b>73</b> |
| <b>Pil</b>   | <b>75</b> |
| Pili Takma/Çıkarma   | 75        |
| Pili Şarj Etme   | 76        |
| Kalan Pil Şarjını Ölçme                                      | 77        |
| Pil Kullanım Süresini Uzatma                                 | 77        |
| <b>Güvenlik Kilidi Bağlantı Noktasını Kullanma</b>           | <b>79</b> |

# LCD Parlaklık Denetimi

LCD parlaklığını 8 düzeyde ayarlayabilirsiniz.





## Başlamadan Önce!

LCD parlaklığı, bilgisayar AC gücüyle çalışırken en yüksek düzeydedir (Düzye 8) ve pil gücüyle çalıştığı zaman karartılır.

## Klavyeyi Kullanarak Parlaklığı Denetleme

Windows ve Easy Display Manager'ı yükledikten sonra ekran parlaklık denetim tuşlarını kullanabilirsiniz. (Yalnızca Windows 7/Vista için)

LCD parlaklığını  +  veya  +  tuşlarına basarak ayarlayın.

LCD parlaklığı 8 düzyeye kadar değışebilir ve parlaklık,  +  tuşlarına her basışınızda bir düzye yükselir.



## Dizüstü bilgisayarın LCD hatalı pikseller ilkesi

Açıklama Samsung, LCD'nin mutlak kalite ve güvenilirliğine ilişkin belirtilere dikkat eder. Fakat yine de, az sayıda hatalı piksellerin olması kaçınılmazdır. Çok sayıda hatalı pikseller görünümde sorun yaratabilir fakat az sayıda pikseller bilgisayar performansını etkilemez.

Bu nedenle Samsung aşağıdaki nokta ilkelerine dikkat eder ve bu ilkeleri yönetir:

- Parlak nokta : 2 veya daha az
- Parlak nokta : 4 veya daha az
- Parlak ve Koyu birleşimi : 4 veya daha az



## LCD'yi Temizleme Yönergeleri

LCD paneli, bilgisayar temizleme deterjanıyla hafifçe nemlendirilmiş, yumuşak bir bezle tek bir yönde hareket ettirerek temizleyin.

LCD panelini aşırı güç kullanarak silmek LCD'ye zarar verebilir.

# BIOS Setup (BIOS Ayarları)

BIOS Setup (BIOS Ayarları), bilgisayar donanımınızı ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapılandırmanızı sağlar.



## Başlamadan Önce!


- Önyükleme parolası tanımlamak, önyükleme önceliğini değiştirmek veya yeni bir aygıt eklemek için BIOS ayarlarını kullanın. Yanlış ayarlar, sisteminizin hatalı çalışmasına veya çökmesine neden olacağından, BIOS'u yapılandırırken dikkatli olun.
- BIOS ayarlarının işlevleri, ürün işlevini geliştirme amacıyla değiştirilebilir.



BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüleri ve öğeleri, bilgisayar modelinize bağlı olarak değişebilir.

## BIOS Setup (BIOS Ayarları) Menüsüne Girme


- 1 Bilgisayarı açın.
- 2 Önyükleme ekranı (SAMSUNG logosu) görüldüğünde, BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüsüne girmek için F2 tuşuna basın.

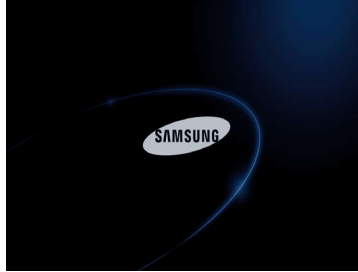

Ön yükleme ekranı (SAMSUNG logosu) görünürken **F12** tuşuna basın, sistem ağıdan yüklemeye çalışacaktır.

- 3 Kısa bir süre sonra, BIOS ayarları ekranı görünür. BIOS ayarlarında bulunan öğeler ürüne bağlı olarak değişebilir.

## BIOS Setup (BIOS Ayarları) Ekranı

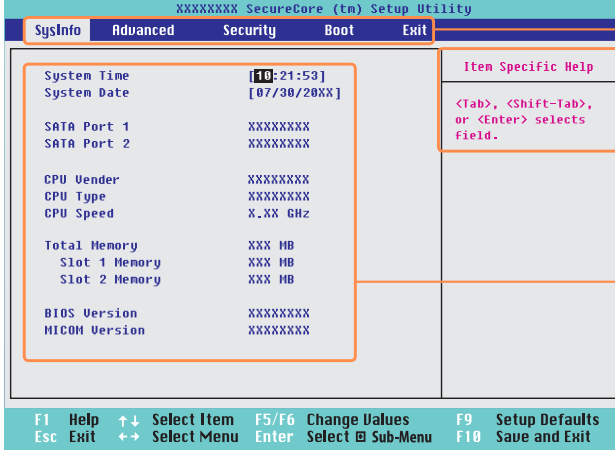

Setup (Ayar) Menüsü

Help (Yardım)

Seçili öğeye ilişkin yardım otomatik olarak görünür.












Setup Items  
(Ayar Öğeleri)

| Menu (Menü)     | Description (Açıklama)  |
|-----------------|---|
| <b>SysInfo</b>  | Bu bilgisayarın temel özelliklerine yönelik bir açıklamadır.  |
| <b>Advanced</b> | Bu menuyu kullanarak, temel yonga takımlarını ve ek işlevleri yapılandırabilirsiniz.                          |
| <b>Security</b> | Parolaları da içeren güvenlik işlevlerini yapılandırmak için kullanılır.                                      |
| <b>Boot</b>     | Bu menü çevresel aygıtları ve ön yükleme önceliği gibi ön yüklemeyle ilgili ayarları yapılandırmanızı sağlar. |
| <b>Exit</b>     | Değişiklikleri kaydetmeden veya kaydettikten sonra Ayarlardan çıkmak için kullanılır.                         |



## Sistem Ayar Tuşları

Setup (Ayarlar) ekranında, klavyeyi kullanmanız gerekir.

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <b>F1</b>                      |    | Setup Help (Ayar Yardımı) menüsünü görüntülemek için basın.               |
| <b>Yukarı ve Aşağı Tuşları</b> |   | Yukarı ve aşağı gitmek için basın.  |
| <b>F5/F6</b>                   |   | Öge değerini değiştirmek için basın.                                      |
| <b>F9</b>                      |    | Varsayılan Setup (Ayarlar) değerlerini yüklemek için basın.               |
| <b>ESC</b>                     |    | Bir üst düzeydeki menüye dönmek veya Çıkış menüsüne gitmek için basın.    |
| <b>Sol ve Sağ Tuşları</b>      |   | Başka bir menüye gitmek için basın.                                       |
| <b>Enter (Gir)</b>             |    | Bir öge seçmek veya bir alt menüye girmek için basın.                     |
| <b>F10</b>                     |    | Değişiklikleri kaydetmek ve Setup (Ayarlar) menüsünden çıkmak için basın. |



Klavye görüntüsü gerçek klavyeden farklı olabilir.

# Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama

Bir parola ayarladığınızda, bilgisayarı kullanmak veya BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüsüne girmek için bir parola girmeniz gerekir. Bir parola yapılandırarak, sistem erişimini yalnızca yetkili kullanıcılarla sınırlandırabilir ve bilgisayara kaydedilen veri ve dosyaları koruyabilirsiniz.



## Başlamadan Önce!

- Parolanızı kaybetmeyin veya unutmayın.
- Parolanızı unuttuysanız, bir Samsung servis merkezine başvurun. Bu durumda, bir servis ücreti alınır.

## Supervisor Password (Yönetici Parolası) Ayarlama

Supervisor Password (Yönetici Parolası), bilgisayarı açmak veya System Setup (Sistem Ayarları) menüsünü başlatmak için gerekir.

Supervisor Password (Yönetici Parolası) ögesini ayarladığınızda, yönetici dışında hiçbir kullanıcı bilgisayarı kullanamaz.

- 1 BIOS Setup (BIOS Ayarları) altında **Security** menüsünü seçin.
- 2 **Set Supervisor Password** ögesinde, **<Enter>** tuşuna basın.

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Supervisor Password     | Clear      |
| User Password           | Clear      |
| HDD Password            | Clear      |
| Set Supervisor Password | [Enter]    |
| Set User Password       | [Enter]    |
| Set HDD Password        | [Enter]    |
| Password on boot        | [Disabled] |
| Fixed disk boot sector  | [Normal]   |

- 3 Bir parola girin, **<Enter>** tuşuna basın, onay için parolayı tekrar girin ve **<Enter>** düğmesine tekrar basın. Parola en fazla 8 alfasayısal karakterden oluşabilir. Özel karakterlere izin verilmez.
- 4 **[Setup Notice]** (Ayar Uyarısı) penceresinde parola yapılandırmasını onaylayan bir ileti görüntülediğinde, **<Enter>** tuşuna basın. Yönetici parolası ayarlanmıştır. Bilgisayarı açmak veya BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüsüne girmek için yönetici parolası gerekir.

## User Password (Kullanıcı Parolası) Ayarlama

Kullanıcılar, sistemi bir kullanıcı parolasıyla başlatabilir, ancak System Setup (Sistem Ayarları) menüsüne giremez. Bunu yaparak, diğer kullanıcıların Setup (Ayarlar) menüsüne girmesini önleyebilirsiniz.

Bir kullanıcı parolası yapılandırmadan önce, bir yönetici parolasının yapılandırılmış olması gerekir. Yönetici parolasını devre dışı bırakmak, kullanıcı parolasını da devre dışı bırakır.

**Set User Password** ögesinde, <Enter> tuşuna basın ve Yönetici Parolasını Ayarlama konusunda 3. Adımdaki yordamları tamamlayın.

## Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama

Bir önyükleme parolası ayarlamak için, yönetici parolasının (Set Supervisor Password (Yönetici Parolası Ayarla)) önceden ayarlanmış olması gerekir.

**Password on boot** ögesini Enabled (Etkin) değerine ayarlayın. Bir önyükleme parolası ayarlandıktan sonra, bilgisayarı önyüklemek için bir parola girmeniz gerekir.

## Hard Disk Drive Password (Sabit Disk Sürücü Parolası) Ayarlama (İsteğe bağlı)

Bir sabit disk sürücüsü için parola ayarlarsanız, sabit diske başka bir bilgisayardan erişilemez.

**Set HDD Password** ögesinde Enter tuşuna basın ve Yönetici Parolasını Ayarlama konusunda 3. Adımda açıklandığı gibi bir parola tanımlayın.



Bazı modellerde sabit disk sürücü parolası ayar işlevi sağlanmamıştır.



### Sabit Disk Sürücü Parolasını Değiştirme

Güvenlik nedeniyle, bir sabit disk sürücü parolasını yalnızca bilgisayarı Güç düğmesine basarak yeniden başlattıktan sonra değiştirebilirsiniz.

Sabit disk sürücü parolasını değiştiremezseniz veya BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüsüne girip **Security > HDD Password** seçeneğini belirlediğinizde **HDD Password Frozen** iletisi görüntülenirse, bilgisayarı tekrar açmak için Güç düğmesine basın.

## Parolayı Devre Dışı Bırakma

- 1 Devre dışı bırakılacak parola üzerindeyken <Enter> tuşuna basın. Örneğin, Set Supervisor Password ögesinde bulunan bir yönetici parolasını devre dışı bırakmak için <Enter> tuşuna basın.
- 2 **Enter Current Password** ögesinde, yapılandırılmış parolayı girin ve <Enter> tuşuna basın.
- 3 **Enter New Password** öge alanını boş bırakın ve <Enter> tuşuna basın.
- 4 **Confirm New Password** alanını boş bırakın ve <Enter> tuşuna basın.
- 5 **[Setup Notice]** penceresinde, <Enter> tuşuna basın. Parola devre dışı bırakılır.


# Boot Priority (Önyükleme Önceliği) Ayarını Değiştirme

Bilgisayarınızın varsayılan önyükleme önceliği sırasıyla CD-ROM, kaldırılabilir bir aygıt ve sabit disk sürücüsü şeklindedir.


Varsayılan olarak, en yüksek önyükleme önceliğine sahip aygıt CD-ROM/DVD sürücüsü ayarlanmıştır. Örnek olarak, en yüksek önyükleme önceliğine sahip aygıtın sabit disk sürücüsü olarak değiştirilmesine ilişkin yordamlar aşağıda açıklanmıştır.

1 BIOS Setup menüsünde **Boot** menüsünü seçin.

2 **Boot Device Priority** öğesindeyken **<Enter>** tuşuna basın.

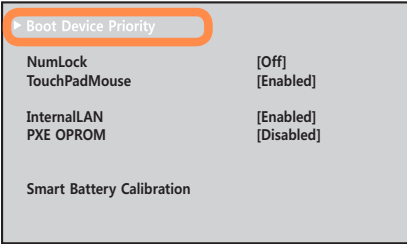

3 **SATA HDD** öğesine gitmek için aşağı (↓), en üstteki öğeye gitmek için **F6** tuşuna basın.

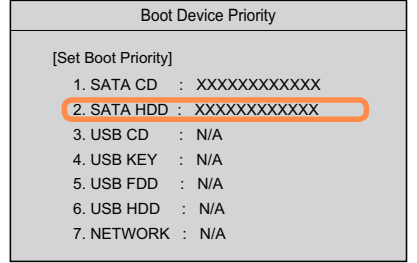

4 Ayarları kaydetmek ve Ayarlardan çıkmak için **F10** tuşuna basın. En yüksek önyükleme önceliğine sahip aygıt olarak artık Sabit Disk Sürücüsü ayarlanmıştır.

# Belleği Yükseltme

Bilgisayarda, bir veya daha fazla bellek modülü takılıdır.

İki bellek yuvası vardır ve kullanıcılar, takılı belleği değiştirebilir veya yeni bellek ekleyebilir.



## Başlamadan Önce!


- Yeni belleği yalnızca bilgisayarı tamamen kapattıktan sonra değiştirin veya takın. Belleği, bilgisayar Uyku modundayken değiştirmeyin veya takmayın.
- Devam etmeden önce şebeke güç bağlantısını kesin ve pili çıkarın.
- İkili kanal özelliğini kullanmak için, aynı belirlimlere (aynı kapasiteye sahip ve aynı üretici ürettiği) sahip bellek modülleri kullanılması önerilir.
- Yalnızca Ürün Belirtiminde belirtilen türde bellek kullanın.
- Açıklama amaçlı kullanılan resimler temsili bir modele aittir. Bu nedenle, şekiller gerçekte olanlardan farklı olabilir.

## Bellek Modüllerini Ekleme veya Değiştirme


- 1 Bir tornavidayla bilgisayarın altındaki bellek bölmesi kapağındaki vidayı çıkarın.



- 2 Yeni bellek modülünü, bellek yuvasının açısıyla hizalayarak, yaklaşık 30 derecelik bir açıyla bellek yuvasına yerleştirin.

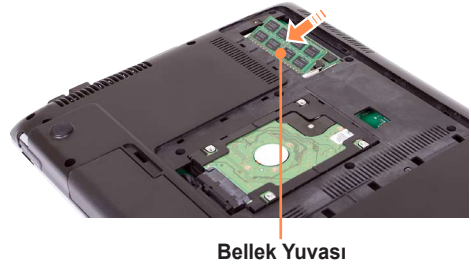

- 3 Bellek modülünü tamamen sabitlemek için aşağı doğru itin. Bellek kolayca yerine yerleşmezse, bellek mandallarını dışarı doğru çekerken bellek modülünü aşağı doğru itin.

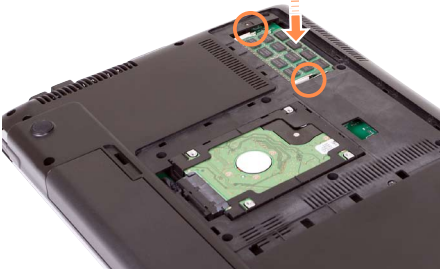

- 4 Bellek bölmesi kapağını kapatın ve vidayı sıkıştırın.




#### Bellek Modülü Çıkarma

Bellek modülü mandallarını dışarıya doğru çekin.

Bellek modülü dışarı çıkar.

Bellek modülünü 30 derecelik bir açıyla dışarı çıkarın.

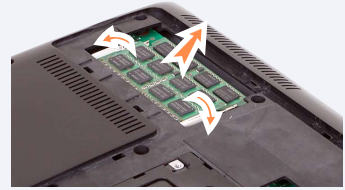

# Pil

Lütfen, bilgisayarı AC gücüne bağlamadan pil gücüyle çalıştırdığınız zaman aşağıdaki yönergeleri uygulayın.

Bu bilgisayarla birlikte bir Lityum-İyon akıllı pil sağlanır.



## Başlamadan Önce!

- Pili kullanmadan önce, pilin üzerinde yazılı olan önlemleri dikkatli bir şekilde okuyun ve uygulayın.
- Bilgisayarı satın aldıktan sonra ilk kez kullanırken, pili tamamen şarj edin.




## Önlemler

- Yalnızca Kullanım Kılavuzunda belirtilen şarj aletlerini kullanın.
- Yangına yol açabileceği için, hiçbir zaman pil paketini ısıtmayın, ateşin yanına koymayın veya içine atmayın veya 60°C'den yüksek sıcaklıklarda kullanmayın
- Hiçbir zaman pil paketi terminaleri arasında kısa devreye neden olmayın veya pil paketini sökmeyin.
- Pili kullanmadan önce, pilin üzerinde yazılı bulunan önlemleri ve Kullanım Kılavuzundaki güvenlik yönergelerini dikkatli bir şekilde okuyun ve uygulayın.
- Lütfen, bu kılavuzda belirtilen sistem çalışma ortamına bakın ve pili, oda sıcaklığında çalıştırın ve saklayın.

## Pili Takma/Çıkarma

- 1 Sistemi ve LCD paneli kapatın. Bilgisayarı ters çevirerek düz bir yüzeye koyun.
- 2 İki pil mandalını dışarı doğru çekin (🔒), daha sonra pili çıkarın.

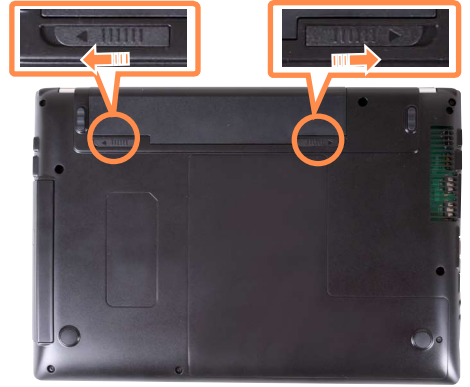

- 3 Pili tekrar takmak için sistemin içine doğru kaydırın. Pil mandalları içeri doğru girer ve pili otomatik olarak sabitler.



Pil mandalının içeri doğru girdiğinden emin olun.

## Pili Şarj Etme

- 1 Pili takın ve AC adaptörünü bilgisayarın DC giriş yakına bağlayın. Pil, şarj olmaya başlar.
- 2 Şarj işlemi tamamlandınca, Şarj LED'i yeşile döner.

| Durum                   | Şarj LED'i  |         |
|-------------------------|---|---------|
| Şarj ediliyor           |  | Kırmızı |
| Şarj tamamlandı         |  | Yeşil   |
| AC adaptörü bağlı değil |  | Kapalı  |





## Kalan Pil Şarjını Ölçme

Bu işlevi yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista yükledikten ve **Easy Display Manager** programını **system software media (sistem yazılım ortamı)** diskiyle birlikte yükledikten sonra kullanabilirsiniz.

## Görüntülemek için kısayol tuşunu kullanma

Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows 7/Vista ve **sistem yazılım ortam diski** ile **Easy Easy Display Manager** programını yükledikten sonra kullanabilirsiniz. (Sadece Widows 7/Vista için)

Klavyedeki  +  tuşlarına basın. Kalan pil şarjı (%) bir an için görüntülenir.

## Pil Kullanım Süresi Bilgileri



Pil dayanıksız bir kaynaktır, bu nedenle uzun süre kullanıldığında kapasite/pil ömrü kısalmır. Pil ömrü, ilk sürenin yarısının altına düşerse, yeni bir pil satın almanızı öneririz.

Pili uzun süre kullanmayacaksanız, pili boşalttıktan sonra saklayın. Bu, pil kullanım süresini uzatır.

## Pil Kullanım Süresini Uzatma

### LCD Parlaklığını Azaltma

Pil kullanım süresini uzatmak amacıyla LCD parlaklığını azaltmak için klavyede bulunan

 +  tuşlarına basın.



Bu işlevi, yalnızca Windows XP veya Windows ve **sistem yazılım ortam diski** ile **Easy Display Manager** programını yükledikten sonra kullanabilirsiniz. (Yalnızca Windows 7/Vista için)


## Pil Ayarı İşlevini Kullanma

Pili tekrar tekrar kısa bir süre için şarj edip boşaltırsanız, pil kullanım süresi, gerçek pil şarjıyla görüntülenen kalan şarj miktarı arasındaki fark kadar azalabilir.

Bu durumda, Pil Ayarı işlevini kullanarak pilin tümüyle boşaltılması ve sonra tekrar şarj edilmesiyle gerçek pil şarjıyla kalan şarj görüntüsü aynı duruma getirilir.

- 1 Bilgisayarı kapattıktan sonra AC güç adaptörünün bağlantısını kesin.
- 2 Bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Samsung logosu görününce, BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüsüne girmek için **F2** düğmesine basın.

- 3 Yön tuşlarını kullanarak **Boot > Smart Battery Calibration (Önyükleme > Akıllı Pil Ayarı)** öğesine gidin ve **<Enter>** tuşuna basın.

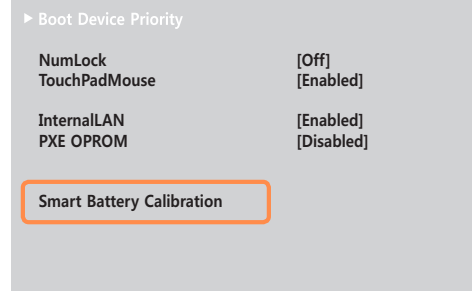

- 4 **Battery Calibration Confirmation (Pil Ayarı Onayı)** penceresinde bulunan **Yes (Evet)** seçeneğini vurgulayın ve **<Enter>** tuşuna basın. Pil Ayarı işlevi etkinleştirilir ve pil etkili bir şekilde boşaltılır. İşlemi durdurmak için, (Esc) tuşuna basın. Pil kapasitesine ve kalan pil şarjına bağlı olarak, bu işlem için 3~5 saat gerekir.

# Güvenlik Kilidi Bağlantı Noktasını Kullanma

Bilgisayarınızı bir genel alanda kullanmanız gerektiğinde, bilgisayarınızın çalınmasını önlemek için Güvenlik Kilidi bağlantı noktasına bir Kensington kilidi bağlayabilirsiniz.

Bu özelliği kullanmak için, ek olarak Kensington kilidi almanız gerekir. Kensington kilidini kullanmak için, ürün kılavuzuna bakın.

Kensington kilidinin kablosunu sabit bir nesneye bağlayın ve kablunun diğer ucunu, Güvenlik Kilidi bağlantı noktasına takın.





## Bölüm 4.

### Ek

Ürün Özellikleri

82



# Ürün Özellikleri

Sistem belirtileri, modellere göre değişebilir. Ayrıntılı sistem belirtileri için, ürün kataloğuna bakın.

## NP-RV413/RV418/RV513/RV518/RV709/RV718

|   |  |
|---|--|
| <b>CPU (İsteğe bağlı)</b>                 | Intel i3/i5/i7 (Core) /Pentium Dual Core İşlemci<br>AMD Dual Core İşlemci  |
| <b>Ana Bellek</b>                         | Bellek türü: DDR3 SODIMM   |
| <b>Ana Yonga Takımı (İsteğe bağlı)</b>    | Intel HM55<br>Intel HM65<br>AMD A50M   |
| <b>Sabit Disk Sürücüsü (İsteğe bağlı)</b> | 9.5mmH SATA HDD  |
| <b>Grafikler (İsteğe bağlı)</b>           | Intel HD Graphics (Dahili)<br>Nvidia GeForce GT 315M (Harici)<br>Nvidia GeForce GT 520M (Harici)<br>AMD Radeon HD 6470M (Harici) |
| <b>Çalıştırma Ortamı</b>                  | Sıcaklık: -5~40°C (depolama için), 10~32°C (çalışırken)<br>Nem: %5~90 (depolama için), %20~80 (çalışırken)                       |
| <b>Çalıştırma Voltajı</b>                 | 100 - 240VAC   |
| <b>Frekans</b>                            | 50/60Hz  |
| <b>Çıkış Gücü (İsteğe bağlı)</b>          | 60W/90W  |
| <b>Çıkış Voltajı (İsteğe bağlı)</b>       | 19V 3.16A (60W) / 19V 4.74A (90W)  |



- İsteğe bağlı bileşenler, bilgisayar modeline bağlı olarak sağlanmayabilir veya farklı bileşenler sağlanabilir.
- Sistem belirtileri herhangi bir uyarıda bulunulmaksızın değiştirilebilir.

## Tescilli Ticari Markalar

---

Samsung, Samsung Co., Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır.

SENS, Samsung Electronics Co., Ltd.'nin tescilli ticari markasıdır.

Intel, Pentium/Celeron, Intel Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Microsoft, MS-DOS ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

“Memory Stick” ve  Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.

Burada sözü edilen diğer tüm ürün veya şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markalarıdır.

## Üretici Firma

---

Samsung Electronics Suzhou Computer CO., LTD

No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, China

Tel: +86-512-6253-8988

[www.samsung.com/tr](http://www.samsung.com/tr)

## İthalatçı Firma

---

Samsung Electronics İstanbul Paz. Ve Tic. Ltd. Sti

Adres : FLATOFIS İSTANBUL İS MERKEZİ OTAKCILAR CAD. NO:78 KAT:3 NO:B3

EYUP 34050 İSTANBUL TÜRKİYE

Tel : +90 212 467 0600

[www.samsung.com.tr](http://www.samsung.com.tr)

## ENERGY STAR® Ortağı



Bir ENERGY STAR® Ortağı olarak SAMSUNG, bu ürünün enerji etkililiği bakımından ENERGY STAR® yönergelerini karşıladığını belirlemiştir.









BA68-07324E10

110315